



# Инструкция

Багажник экспедиционный разборный для УАЗ- 3163 (Patriot pickup)

Артикул: 9029292



## Оглавление

- |    |                            |
|----|----------------------------|
| 1. | Описание изделия           |
| 2. | Технические характеристики |
| 3. | Комплект поставки *        |
| 4. | Приложения                 |

\*-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.



## 1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный (далее "багажник" или "изделие") устанавливается на штатные водостоки крыши автомобиля. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изделие изготовлено из конструкционных сталей общего назначения и покрашено черным матовым цветом по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобранном виде.

*Внимание!*

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.

## 2. Технические характеристики:


| №  | Параметр                       | Значение                         |               |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1. | Габаритные размеры ШхДхВ, мм   | 1310x1325x130 (См. приложение 1) |               |
| 2. | Внутренние размеры ШхД, мм     | 1265x1220                        |               |
| 3. | Грузоподъемность, не более, кг | Для крыши                        | Для багажника |
|    |                                | 50                               | 300           |
| 4. | Масса изделия расчетная, кг    | 22                               |               |

## 3. Комплект поставки:


| Поз. | Наименование   | Кол-во, шт |
|------|--|------------|
| 1.   | Боковина (См. приложение 2)  | 2          |
| 2.   | Распорка (См. приложение 2)  | 4          |
| 3.   | Бампер передний (См. приложение 2)                                     | 1          |
| 4.   | Бампер задний (См. приложение 2)                                       | 1          |
| 5.   | Скоба (См. приложение 2)   | 4          |
| 6.   | Уголок внутренний (См. приложение 2)                                   | 4          |
| 7.   | Стойка багажника (См. приложение 2)                                    | 4          |
| 8.   | Лапа прижимная (См. приложение 2)                                      | 4          |
| 9.   | Болт M8x16 ГОСТ 7805-70 (См. приложение 2)                             | 32         |
| 10.  | Болт M8x25 ГОСТ 7805-70 (См. приложение 2)                             | 16         |
| 11.  | Гайка самоконтр. с фланцем М8 ГОСТ Р ИСО 12126-2009 (См. приложение 2) | 48         |
| 12.  | Шайба 8 ГОСТ 9649-78 (См. приложение 2)                                | 48         |
| 13.  |  |            |
| 14.  |  |            |



#### 4. Приложение 1:

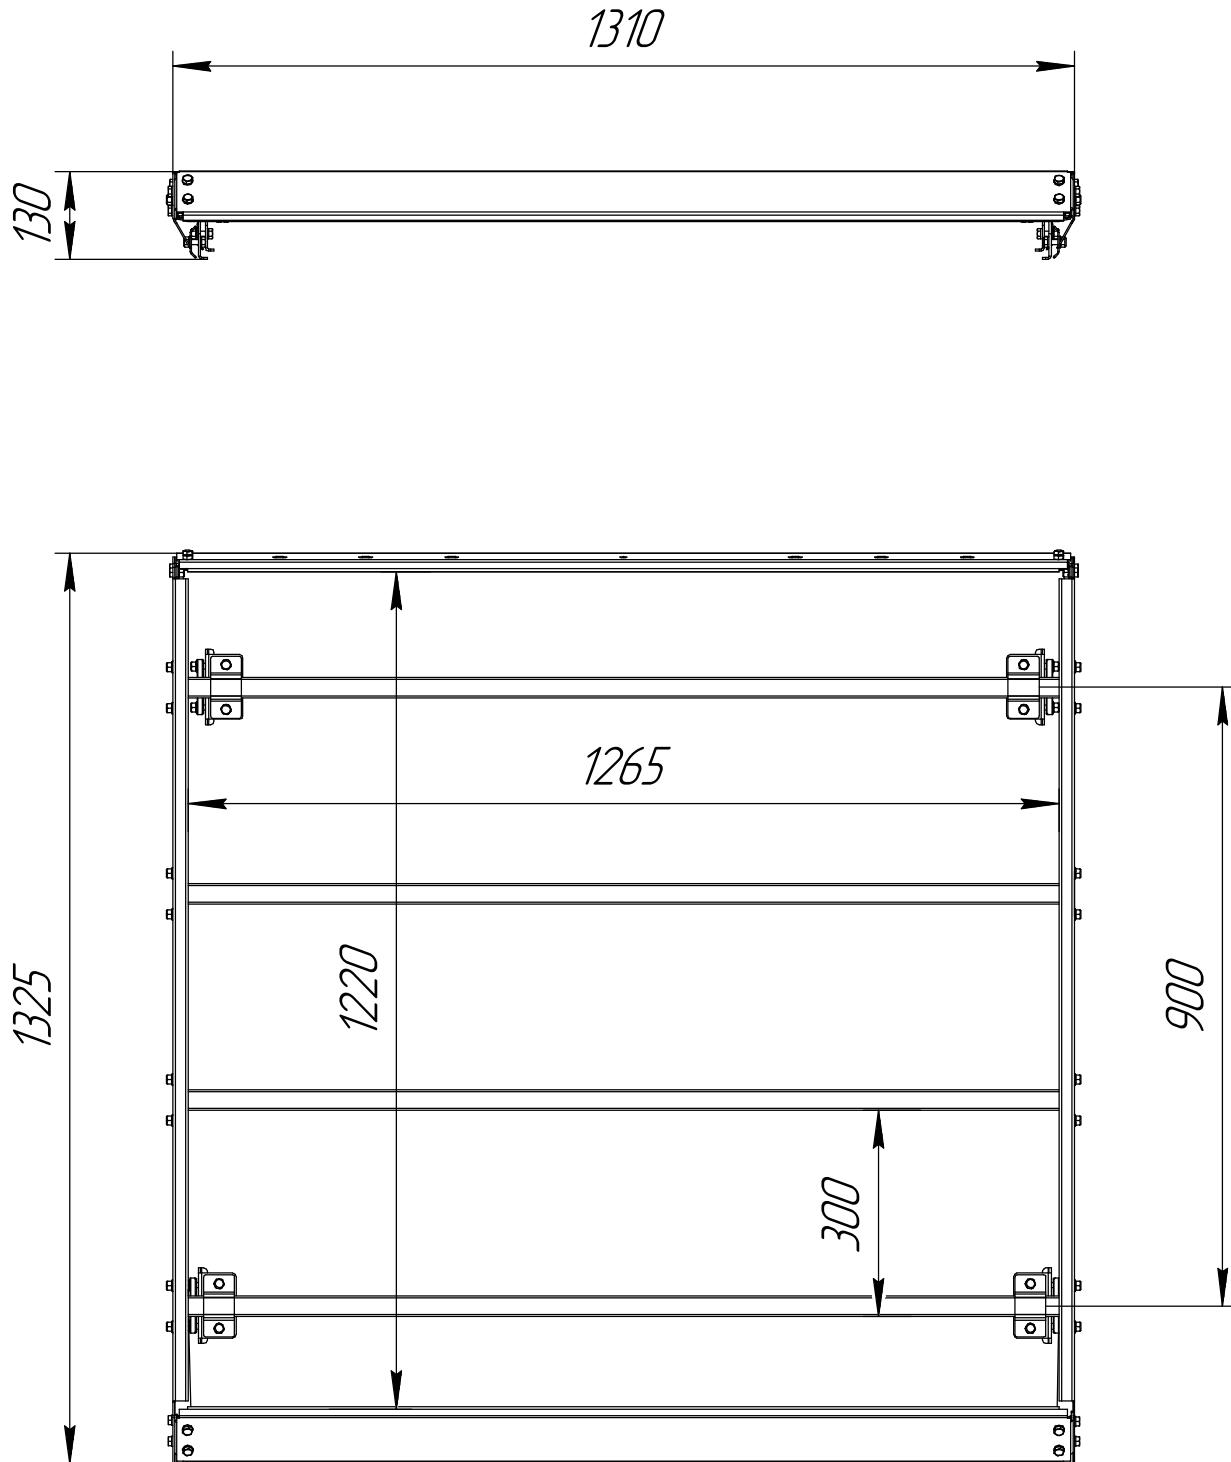

#### 4. Приложение 2:

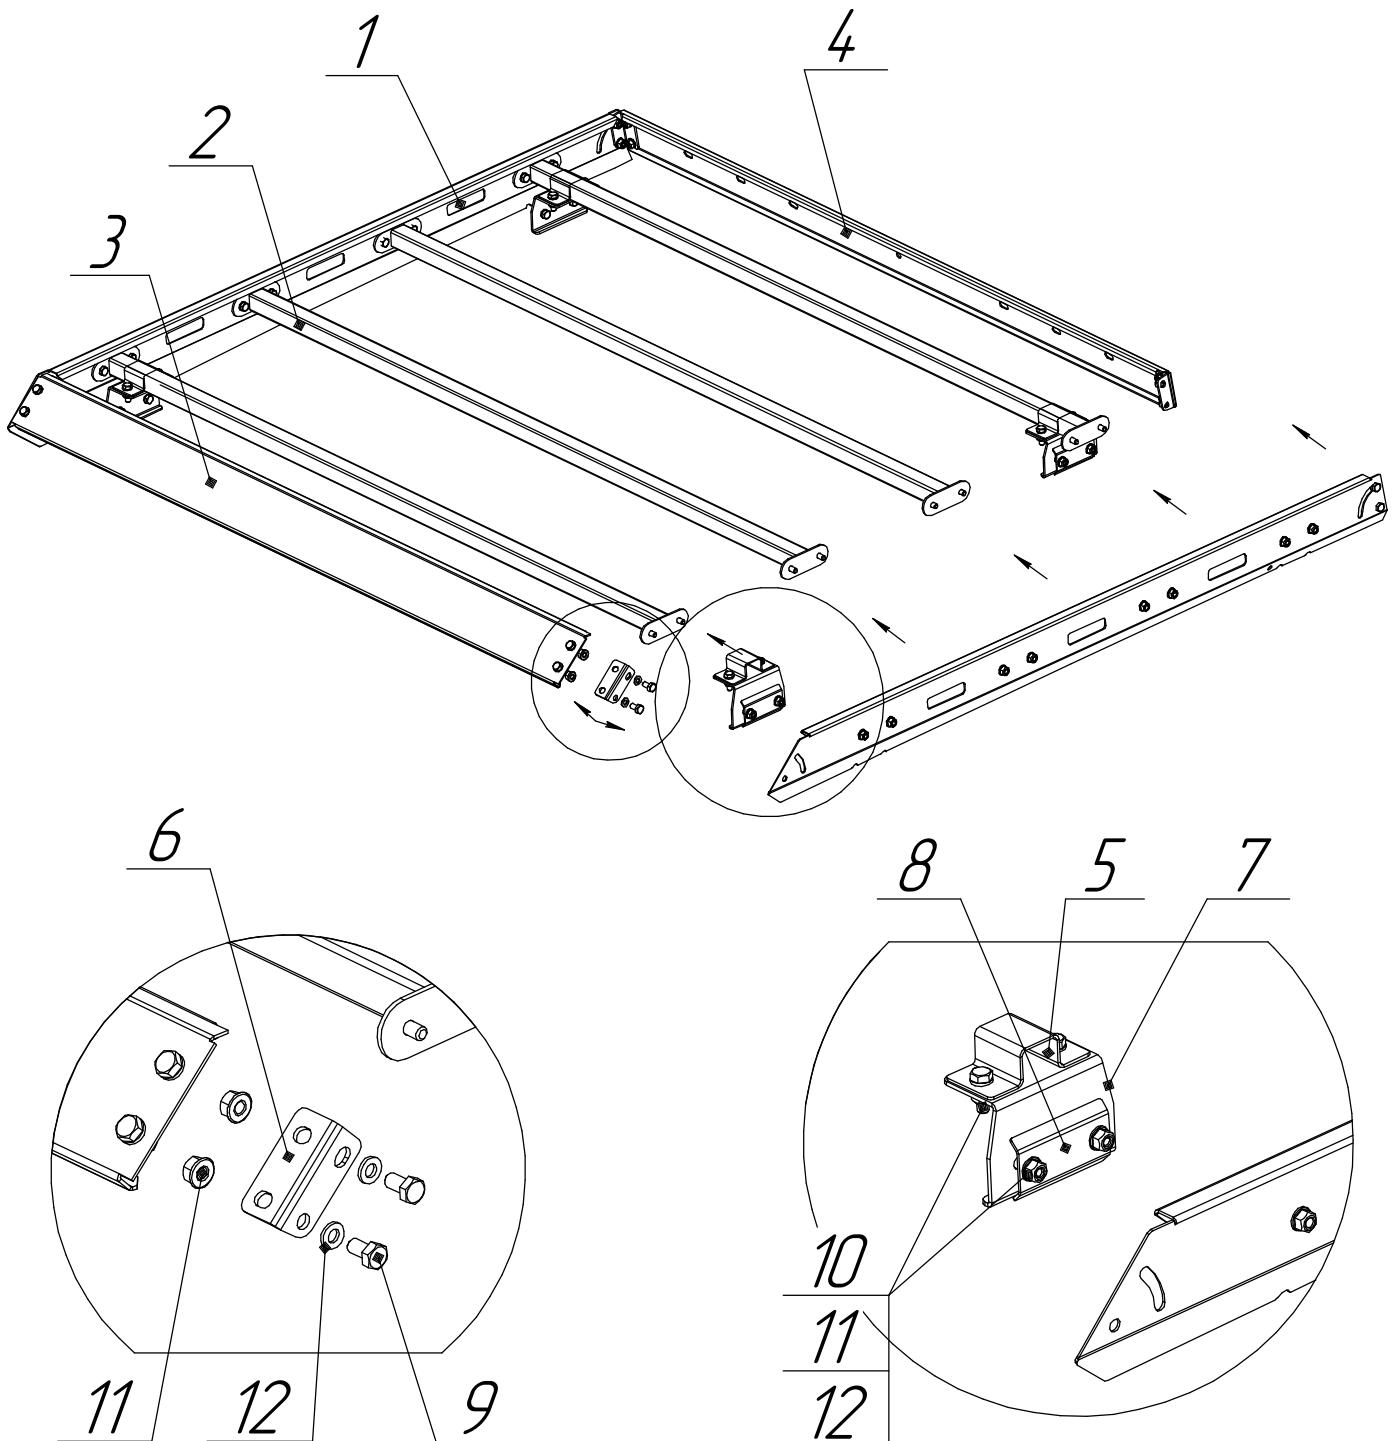

А) Собрать багажник согласно схеме.

Б) Установить багажник в паз водостока на крыше автомобиля и затянуть прижимные лапы.

В) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.