
Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Chevrolet Niva с 2009 г.

Артикул: ра-2123

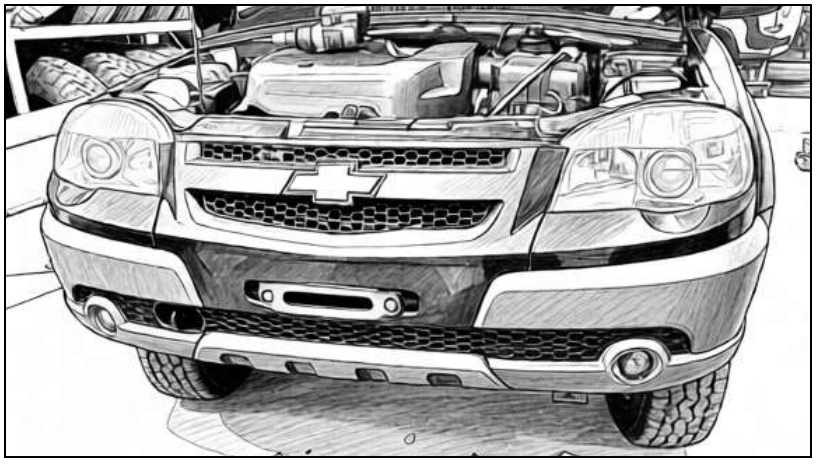

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Chevrolet Niva с 2009 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на лонжероны автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки и имеет вырез под клюз до 254 мм. Имеет свою буксировочную проушину. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 4-5 мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	180х730 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	от 76х124 до 114,3х254 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	8,1

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Вставка в лонжерон левая/правая (См. приложение 2)	2
3.	Болт М12х1,25х120 (См. приложение 2)	2
4.	Болт М12х1,25х110 (См. приложение 2)	2
5.	Шайба 12 увеличенная (См. приложение 2)	4
6.	Шайба 12 (См. приложение 2)	4
7.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	4
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 750х190х145 мм	Вес в упаковке: до 8,5 кг	

4. Порядок установки:

А Разборка: (См. фото)

А.1 Открутить и снять решетку радиатора.

А.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

А.3 Открутить крепления бампера.

А.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

А.5 Открутить и снять усилитель бампера (в дальнейшем он частично встанет на свое место).

А.6 Снять змеевик охлаждения ГУРа (в дальнейшем его необходимо укоротить и перенести на свободное место в зависимости от габаритов лебедки. Рекомендуется перенос на рамку "телевизора")



B Установка: (См. фото)


B.1 Предварительно необходимо отрезать края лонжеронов (места крепления штатного усилителя) и буксировочную петлю.

B.2 Разметить и просверлить отв. в лонжеронах под установку вставок. (Рекомендуется использовать правую вставку как трафарет для левого лонж. и наоборот).

B.3 Внутрь лонжеронов закладываются вставки Поз.2 и насквозь протыкаются болтами Поз.3-4

B.4 Разместить площадку Поз.1 между лонжеронами и закрутить крепежные гайки Поз.7.

B.5 Вырезать из штатного усилителя центральную часть, а боковины установить на выступающие шпильки вставок. Используя родной крепеж от усилителя.

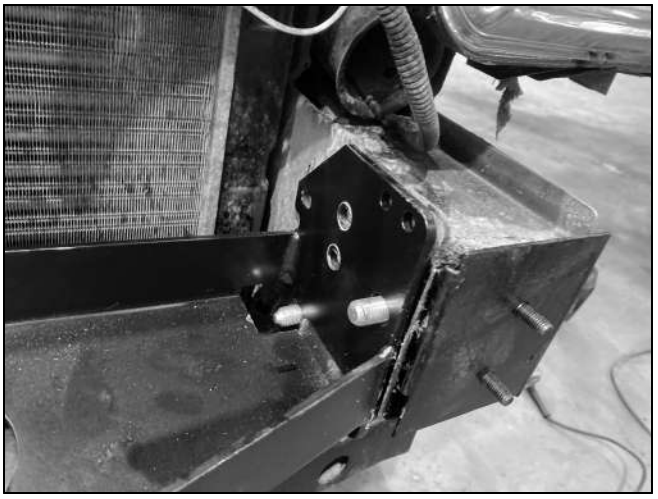

C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж, входящий в комплект накладки.



D Обратная сборка: (См. фото)


D.1 Перенести змеевик охлаждения ГУРа

D.2 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.

D.3 Повторить пункты A5-A1 в обратном порядке.



5. Приложение 1:

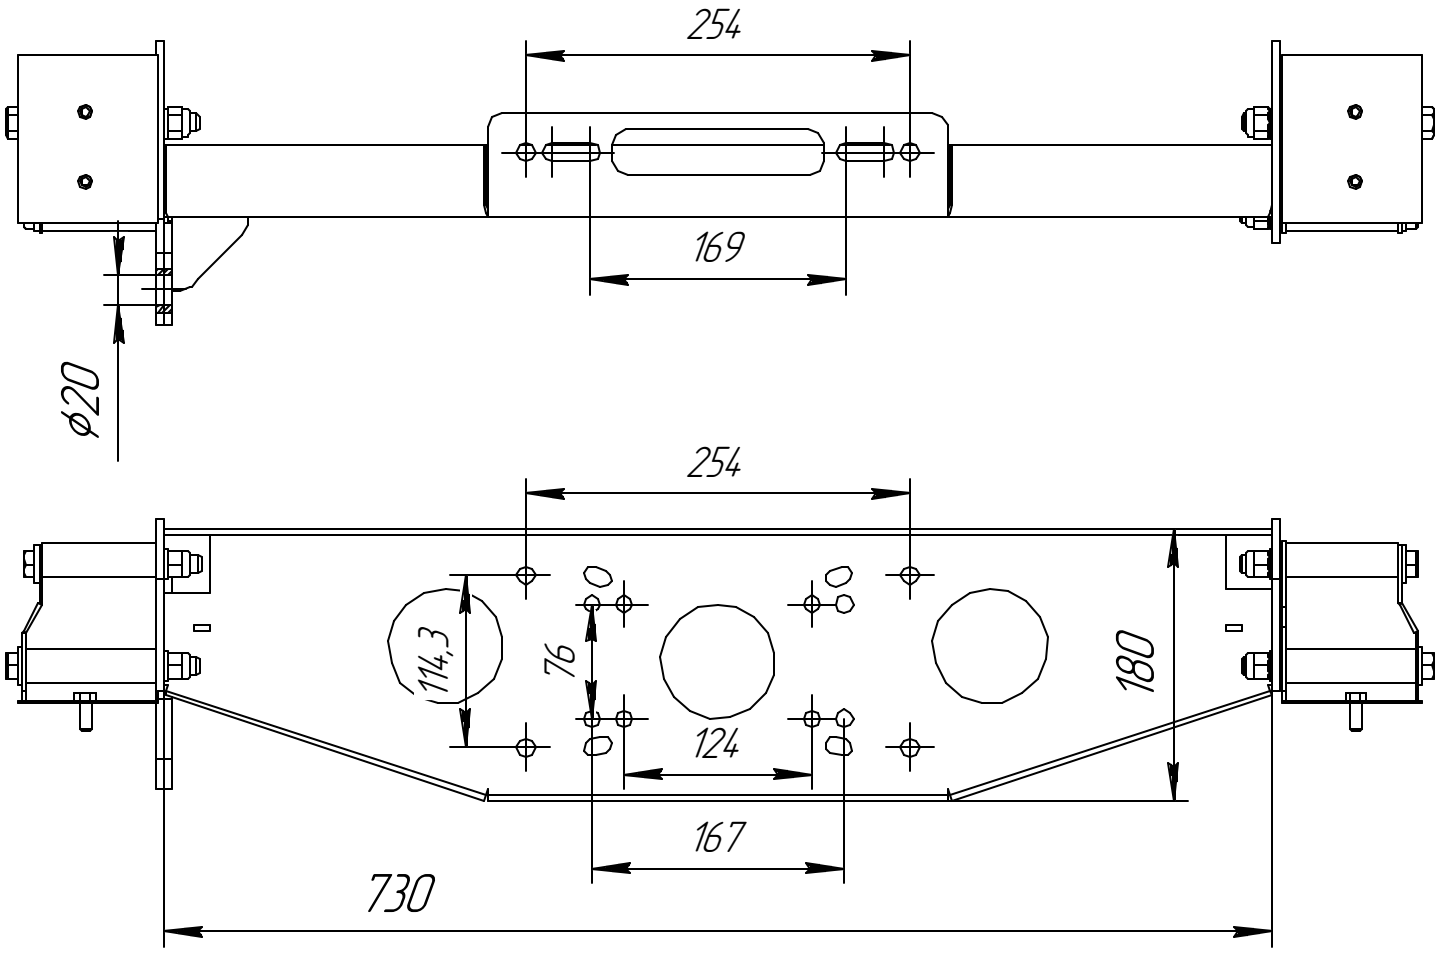

5. Приложение 2:

