
Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Tundra до 2021 г.

Артикул: 9027682

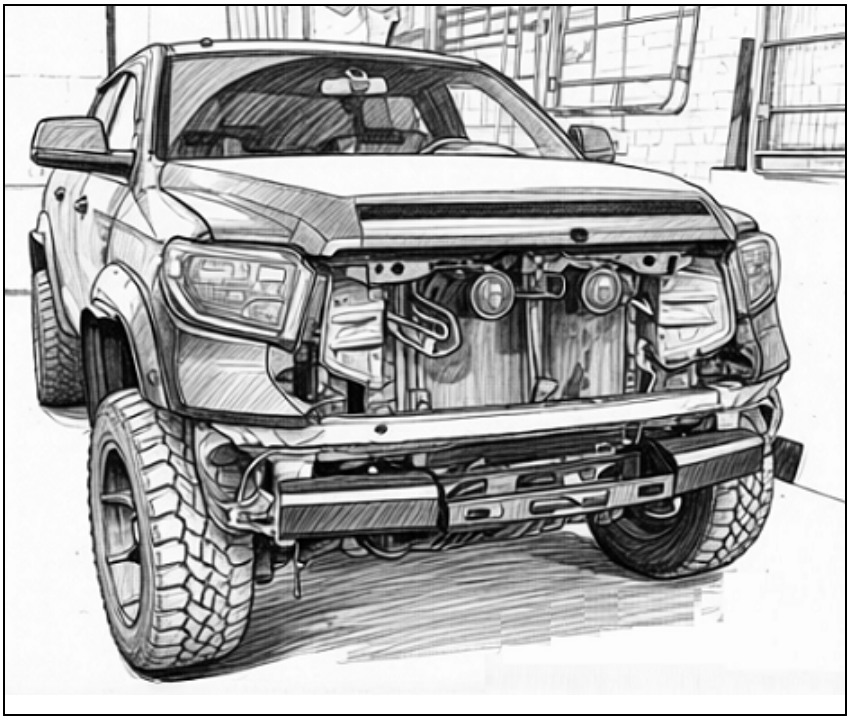

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Tundra до 2021 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки со стандартным барабаном, имеет вырез под установку клюза или роликов. Площадка изготовлена из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:


№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	180х680 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	23,9

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн нижний левый/правый (См. приложение 2)	2
3.	Буферная накладка См. приложение 2)	2
4.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	4
5.	Шайба 12 (См. приложение 2)	8
6.	Гайка М12х1,25 с нейлон. вставкой (См. приложение 2)	4
7.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	12
8.	Шайба 8 (См. приложение 2)	12
9.	Гайка М8 самоконтр. с фланцем (См. приложение 2)	12
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1470х250х200 мм	Вес в упаковке: до 24,1 кг	





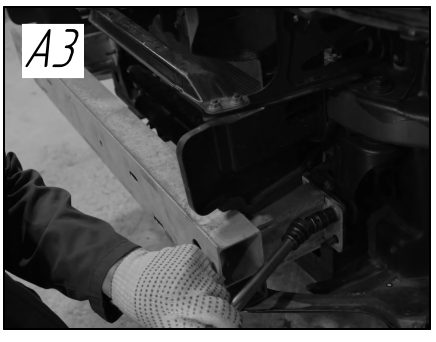

4. Порядок установки:

A Разборка (См. фото):

A.1 Открутить крепления и снять с клипс решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером. Открутить крепления бампера, отсоединить идущую к нему проводку и снять бампер.

A.3 Открутить и снять штатный усилитель бампера (его место займет площадка).

A.4 Снять мешающие установке пластиковые элементы.

B Установка (См. фото):

B.1 Установить площадку Поз.1, На торцы рамы автомобиля, вместо усилителя и закрепить её штатным крепежом от усилителя.

B.2 Установить снизу площадки кронштейны Поз.2 используя крепеж из комплекта Поз.4;5;6 и штаный крепеж буксировочных проушин.

B.3 Закрепить по краям площадки буферы Поз.3 ипользуя крепеж из комплекта Поз.7;8;9.

C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.


C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.


D Обратная сборка (См. фото):

D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза или роликов внизу штатного бампера.

D.2 Повторить пункты A2-A1 в обратном порядке.

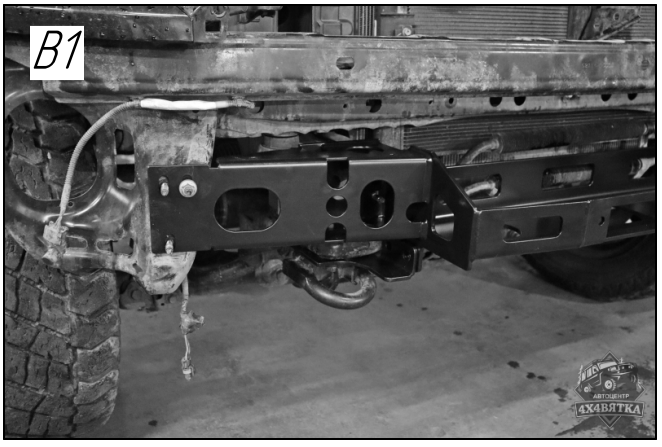




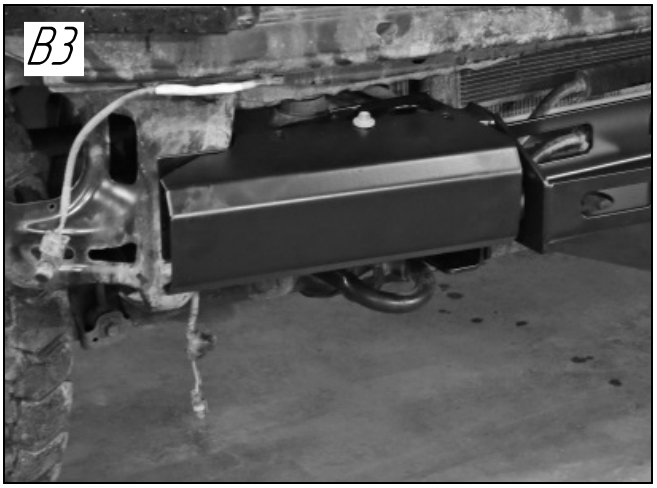



5. Приложение 1:

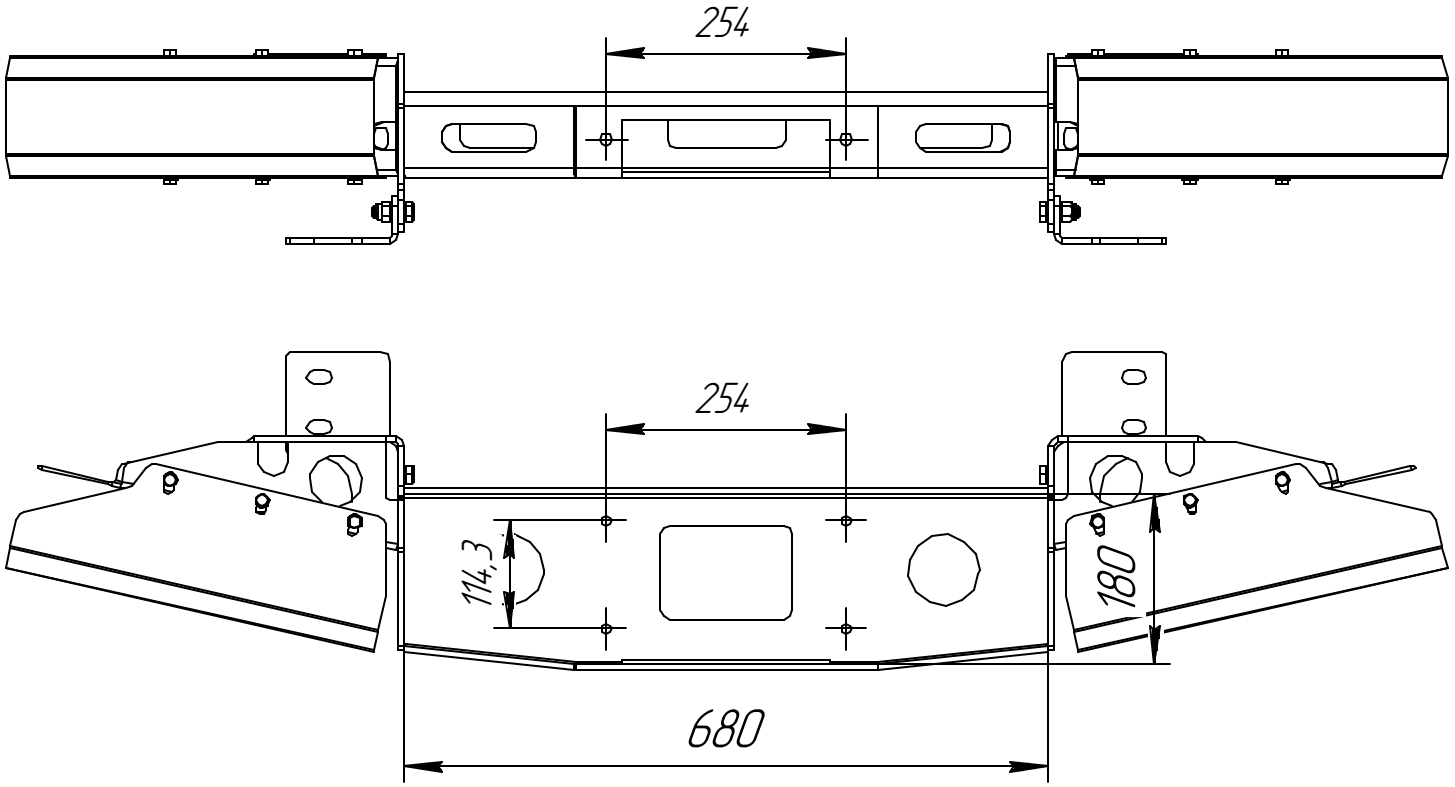

5. Приложение 2:

