Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Great Wall Poer

Артикул: 9028907



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Great Wall Poer (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки и имеет вырез под клюз. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения толщиной 6 мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	252х935х150 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	15,4


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн защиты (См. приложение 2)	1
3.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	3
4.	Болт М10х1,25х35 (См. приложение 2)	4
5.	Шайба 10 (См. приложение 2)	4
6.	Шайба 12 (См. приложение 2)	6
7.	Гайка М12 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	3
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 950х255х150 мм	Вес в упаковке: до 15,7 кг	

4. Порядок установки:

А) Снять расширители арок, подкрылки и штатный пластиковый бампер.
Б) Снять внутренний усилитель бампера с кронштейна рамы.
В) Установить площадку Поз.1 на выступающий край рамы. Для установки используйте штатный крепеж от усилителя бампера, а так-же дополнительный крепеж из комплекта.
Г) К площадке прикрепить кронштейн Поз.2 соединяющий площадку с штатной защитой двигателя.
Д) Установить эл.лебедку внутрь площадки используя крепеж входящий в комплект лебедки.
Е) Разметить и вырезать отверстия под крепление клюза и троса лебедки в штатном бампере.
Ж) Произвести сборку в обратном порядке (бампер, подкрылки, расширители).
З) Установить накладку на клюз используя крепеж входящий в комплект накладки.

5. Приложение 1:

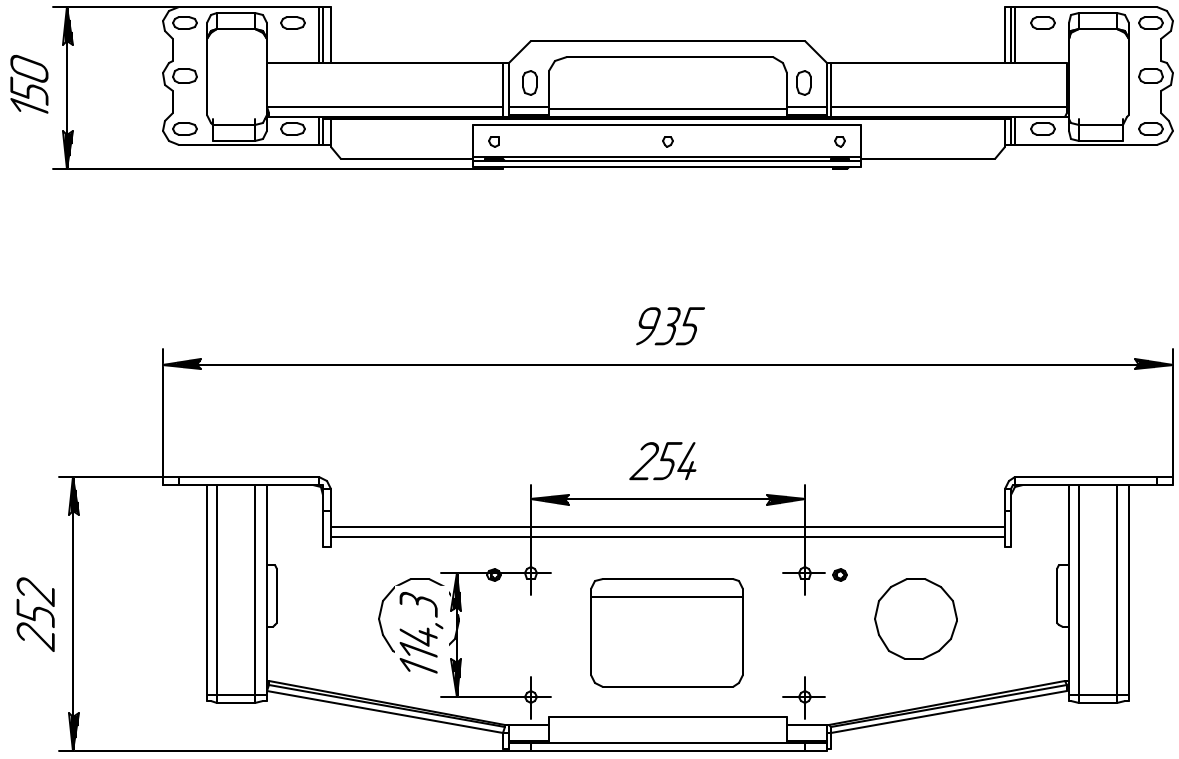

5. Приложение 2:

