Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport 1

Артикул: 9029466



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport 1 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки, имеет вырез под установку клюза или роликов. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:


№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	180х800 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	10,65


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Боковина левая/правая (См. приложение 2)	2
3.	Болт М10х1,25х100 (См. приложение 2)	2
4.	Болт М10х1,25х30 (См. приложение 2)	6
5.	Шайба 12 (См. приложение 2)	16
6.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	8
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 820х235х165 мм	Вес в упаковке: до 10,8 кг	

4. Порядок установки:




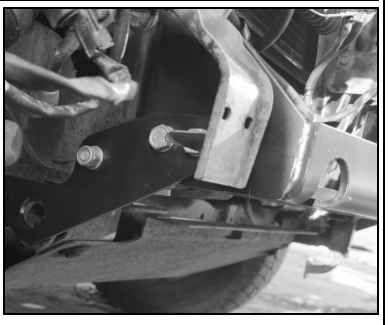

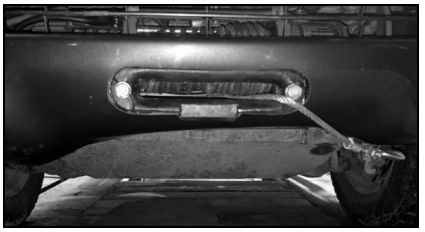

A Разборка:
A.1 Снять решетку радиатора, открутить крепления бампера.
A.2 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.
A.3 Открутить и снять отбойники усилителя на концах рамы.
A.4 Срезать УШМ переднюю планку вместе с центральной стойкой усилителя.
B Установка:
B.1 Установить площадку Поз.1, на край рамы и закрепить на штатные болты на место отбойников.
B.2 Закрепить боковины Поз.2 на площадке крепежом из комплекта Поз.4;5;6 , а болт Поз.3 просунуть насквозь рамы и закрутить с обратной стороны.
C Установка лебедки:
C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки.
C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.
C.3 Установить накладку клюза. (крепеж из комплекта лебедки)
D Обратная сборка:
D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза или роликов в штатном бампере.
D.2 Повторить пункты А2-А1 в обратном порядке.

5. Приложение 1:

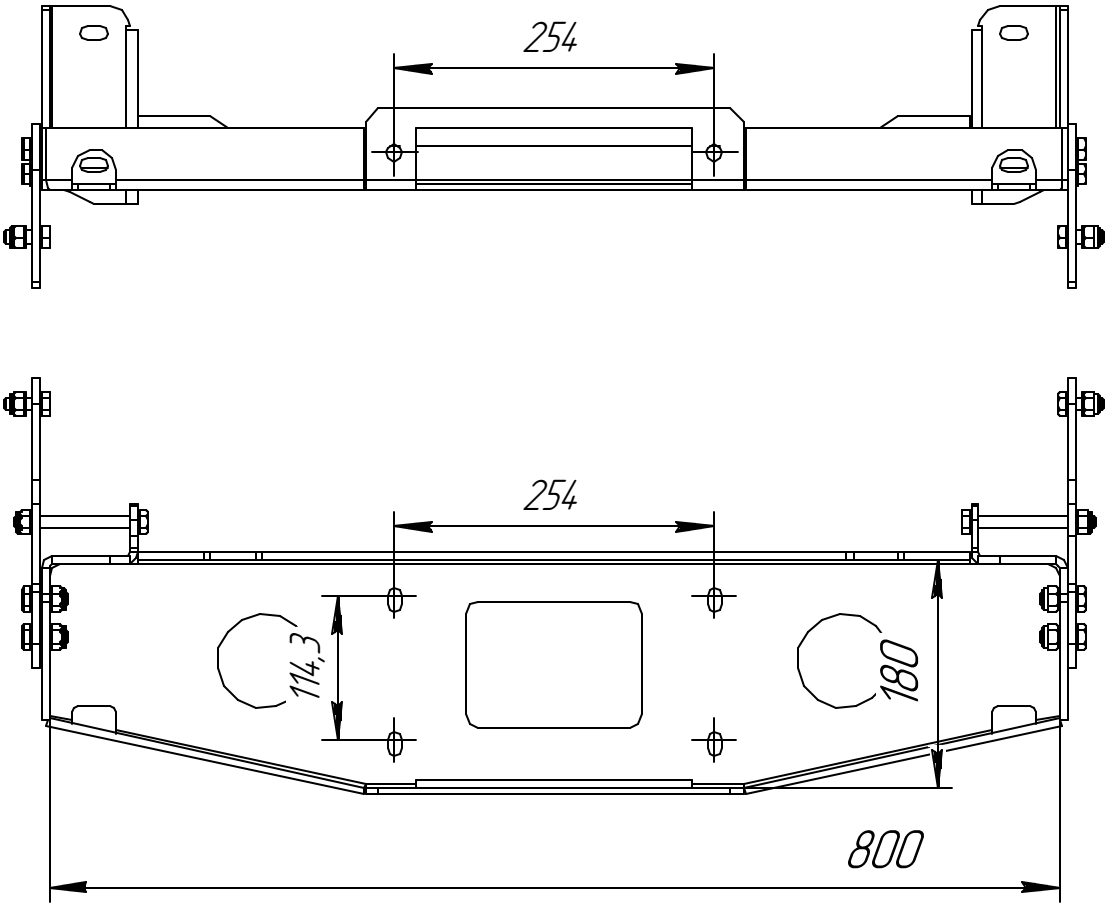

5. Приложение 2:

