Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Land Cruiser 100 / Lexus 470

Артикул: pa-tlc100



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Land Cruiser 100 / Lexus 470 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки, имеет площадку под установку клюза, боковые усилители и кронштейны крепления штатного бампера снизу. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	200х750 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	17,9

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн к раме (См. приложение 2)	2
3.	Усилитель боковой левый/правый (См. приложение 2)	2
4.	Кронштейн бампера №1 (См. приложение 2)	2
5.	Кронштейн бампера №2 (См. приложение 2)	2
6.	Закладная пластина с двумя гайками М12х1,25 (См. приложение 2)	2
7.	Закладная пластина с гайкой М12х1,25 (См. приложение 2)	2
8.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	14
9.	Шайба 12 (См. приложение 2)	22
10.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	8
11.	Болт М10х1,25х25 (См. приложение 2)	4
12.	Шайба 10 (См. приложение 2)	8
13.	Гайка М10х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	4
14.	Болт М8х25 (См. приложение 2)	8
15.	Шайба 8 увеличенная (См. приложение 2)	8
16.	Гайка М8 с фланцем (См. приложение 2)	8
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 900х330х160 мм	Вес в упаковке: до 18,5 кг	

4. Порядок установки:

A Разборка:

A.1 Открутить и снять решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.3 Открутить крепления бампера.

A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.5 Открутить и снять штатный усилитель бампера (его функцию будет выполнять площадка).

B Установка:

B.1 Установить кронштейны Поз.2, на раму автомобиля болтами Поз.8 через закладные Поз.6.

B.2 Прикрутить площадку Поз.1 (См. приложение 2) к кронштейнам Поз.2 и в закладные Поз.7 к раме. (Примечание: На 4.70 крепление проходит насквозь через отверстия буксировочных проушин).

B.3 К площадке прикрутить усилители Поз.3 используя крепеж Поз.11, Поз.12, Поз.13. а так-же крепеж от штатного алюминиевого усилителя.

B.4 Предварительно выставить кронштейны Поз.4 и Поз.5 вместе с комплектным крепежом Поз.14-16. (Примечание: их нужно будет отрегулировать и протянуть после установки штатного бампера).

C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.


C.4 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.

D Обратная сборка:

D.1 Поставить штатный усилитель бампера под площадку, используя штатные гайки.

D.2 Повторить пункты A4-A1 в обратном порядке.

5. Приложение 1:

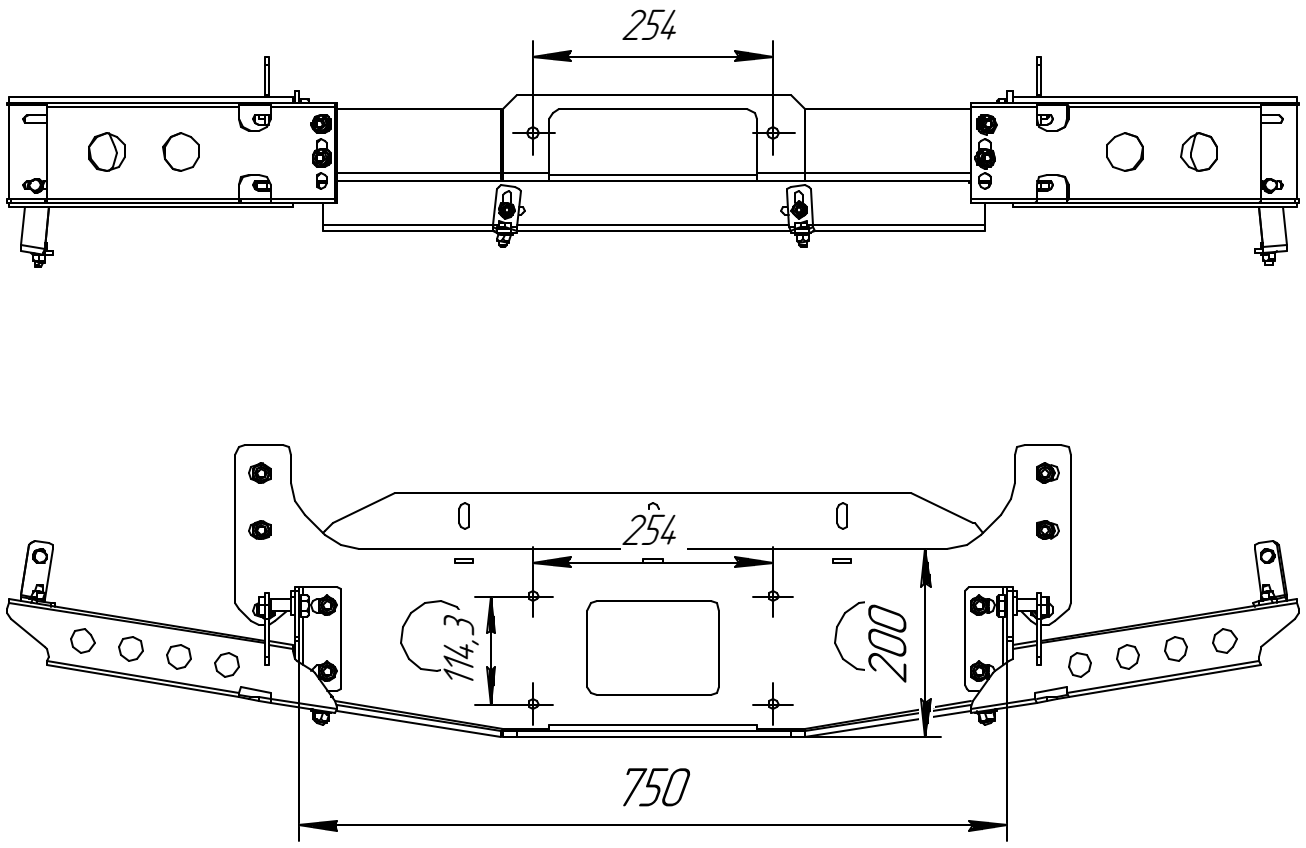

5. Приложение 2:

