
Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Land Cruiser 91-96 г.

Артикул: pa-tlc70

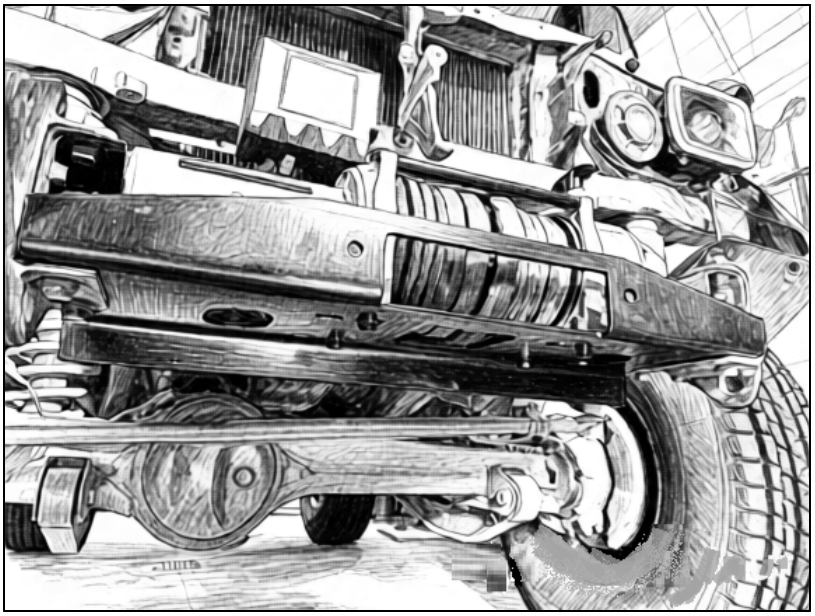

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Land Cruiser 91-96 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки, имеет пластину под установку клюза и отверстия позволяющие поставить лебедку со смещением. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	230х720х125 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	9,9


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Накладка под клюз (См. приложение 2)	1
3.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	2
4.	Шайба 12 (См. приложение 2)	4
5.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	2
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 730х235х130 мм	Вес в упаковке: до 10,2 кг	

4. Порядок установки:

А) Снять решетку радиатора, открутить и снять штатный бампер.
Б) Установить площадку Поз.1 под раму между рамой и кронштейнами бампера. Используйте штатный крепеж.
В) Установить эл.лебедку внутрь площадки используя крепеж входящий в комплект лебедки.
Г) Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.
Д) Разметить и вырезать отверстия под крепление клюза и троса лебедки в штатном бампере.
Е) Установить накладку на клюз используя крепеж входящий в комплект накладки.
Ж) Произвести сборку в обратном порядке.

5. Приложение 1:

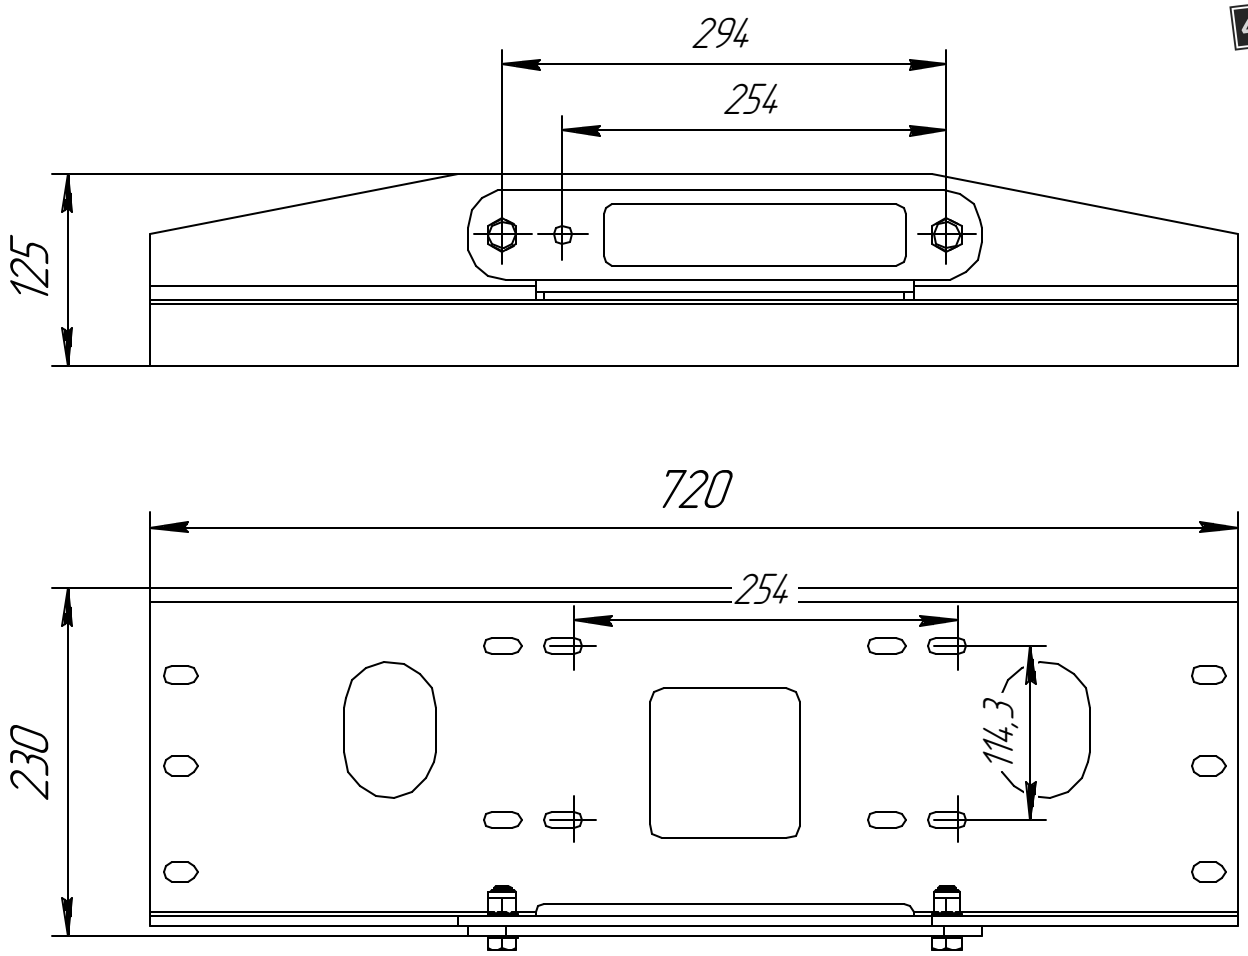

5. Приложение 2:

