Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Land Cruiser Prado 90

Артикул: pa-tlc90



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Land Cruiser Prado 90 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки, имеет вырез под установку клюза или роликов. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	190х668 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	10,55

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Вставка внутрь рамы левая/правая с гайкой М12х1,25 (См. приложение 2)	2
3.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	8
4.	Шайба 12 (См. приложение 2)	14
5.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	6
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 805х205х120 мм	Вес в упаковке: до 10,7 кг	

4. Порядок установки:

A Разборка:

A.1 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.2 Открутить крепления бампера.

A.3 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.4 Открутить и снять отбойники на концах рамы.

A.5 Срезать УШМ пластину на торце рамы, чтобы открыть проход для вставок Поз.2.

B Установка:

B.1 Установить кронштейны Поз.2, в раму автомобиля, закрепить болтами Поз.3 через штатные отверстия в раме гайками Поз.4

B.2 На кронштены сверху установить площадку Поз.1 используя крепеж из комплекта.

C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.


C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.

D Обратная сборка:

D.1 Повторить пункты A3-A1 в обратном порядке.

D.2 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза или роликов в штатном бампере.

5. Приложение 1:

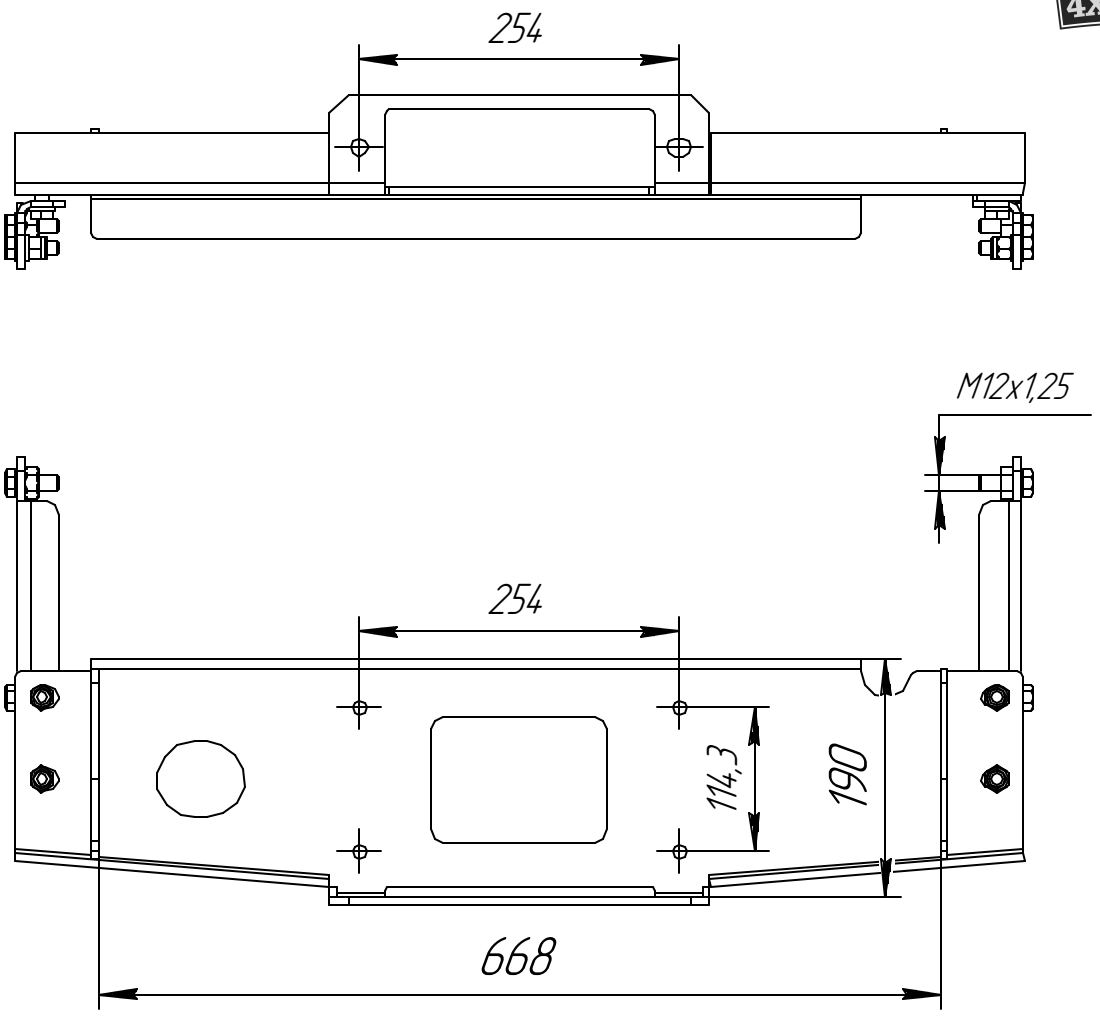

5. Приложение 2:

