Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Hilux Revo 2015-2018 г.

Артикул: pa-hilux-8



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Hilux Revo 2015-2018 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки со стандартным барабаном, имеет вырез под установку клюза или роликов. Площадка изготовлена из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	160х760 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	13,3

3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн для штатной защиты (См. приложение 2)	3
3.	Закладная пластина с гайкой М12х1,25	2
4.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	2
5.	Шайба 12 (См. приложение 2)	2
6.	Болт М6х20 (См. приложение 2)	4
7.	Клипса М6 накладная (См. приложение 2)	4
8.	Шайба 6 увелич. (См. приложение 2)	
9.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	3
10.	Шайба 8 (См. приложение 2)	3
11.	Гайка М8 самоконтр. с фланцем (См. приложение 2)	3
12.	Болт М10х1,25х30 (См. приложение 2)	4
13.	Шайба 10 (См. приложение 2)	8
14.	Гайка М10х1,25 с нейлон. вставкой (См. приложение 2)	4
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 930х320х130 мм		Вес в упаковке: до 13,45 кг

4. Порядок установки:

A <u>Разборка (См. фото)</u>:
A.1 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.
A.2 Открутить переднюю пластиковую защиту радиаторов.
A.3 Снять решётку радиатора, открутить крепления бампера,
A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.
A.5 Открутить и снять штатный усилитель бампера. (Вместо него встанет площадка).
B <u>Установка (См. фото)</u>:
B.1 Установить площадку Поз.1, На торцы рамы автомобиля, вместо усилителя и закрепить по диагонали штатным крепежом и крепежом из комплекта Поз.12–14.
B.2 Внутрь рамы завести закладные пластины Поз.3 и закрепить площадку, через штатные отверстия в раме, используя крепеж из комплекта площадки Поз.4–5.
B.3 Установить на площадку кронштейны Поз.2 используя крепеж из комплекта площадки Поз.9–11. в кронштены заложить клипсу Поз.7 с болтом и шайбой Поз. 6; 8.
C <u>Установка лебедки (См. фото)</u>:
C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.
C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.
C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.
D <u>Обратная сборка (См. фото)</u>:
D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза или роликов внизу штатного бампера.
D.2 Повторить пункты A4–A1 в обратном порядке.






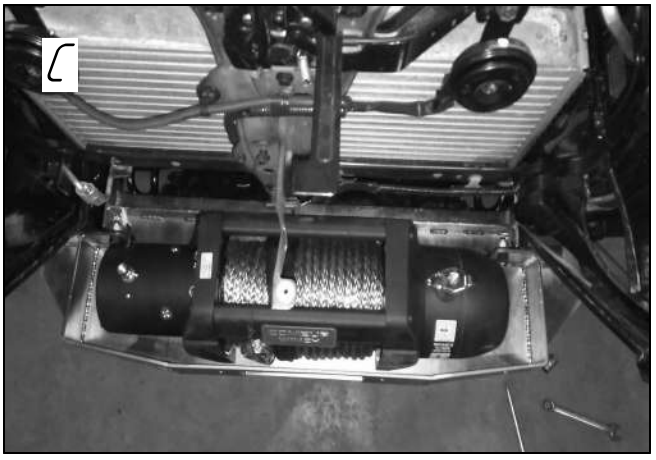



5. Приложение 1:

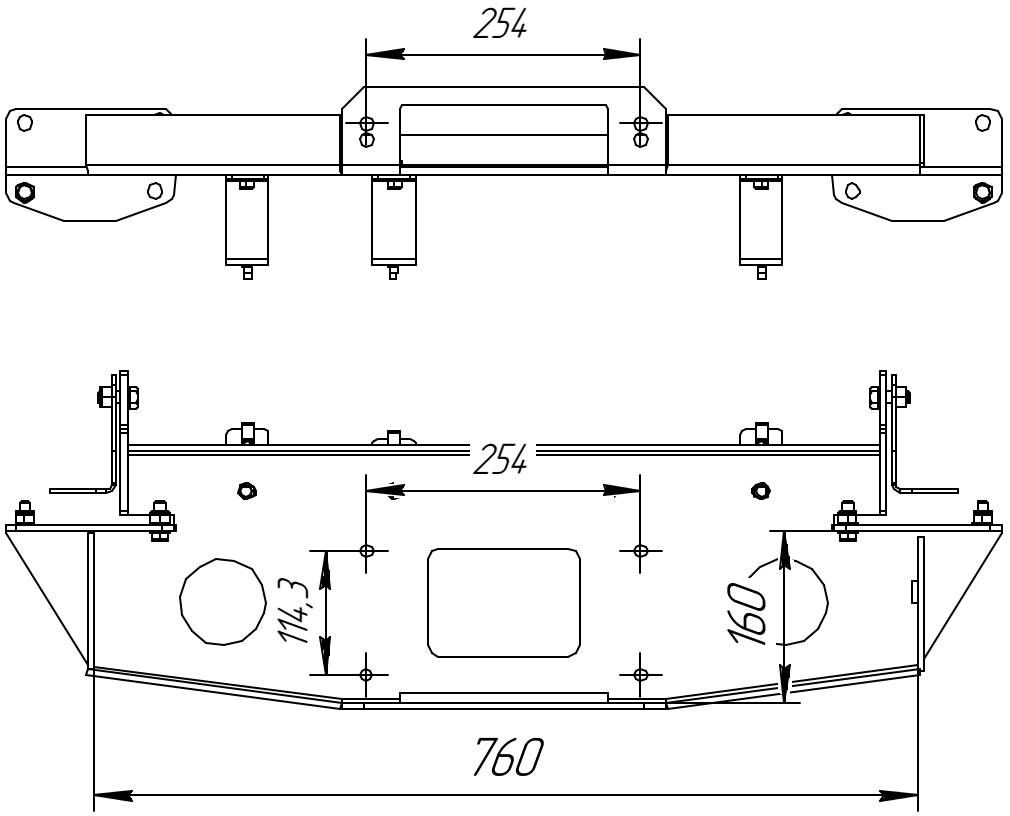

5. Приложение 2:

