Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Lexus 570 2008-2012 г.

Артикул: pa-lx570



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Lexus 570 2008-2012 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки и имеет вырез под клюз. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6 мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	780х225 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	18,8

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн нижний левый/правый (См. приложение 2)	2
3.	Стойка замка капота (См. приложение 2)	1
4.	Болт М12х1.25х45 (См. приложение 2)	4
5.	Болт М12х1.25х35 (См. приложение 2)	8
6.	Болт М8х16 (См. приложение 2)	1
7.	Шайба 12 (См. приложение 2)	8
8.	Шайба 8 (См. приложение 2)	1
9.	Гайка М12х1.25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	2
10.	Гайка М8 самоконтрящаяся с фланцем (См. приложение 2)	1
11.	Гайка М6 накладная (См. приложение 2)	1
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1030х300х270 мм		Вес в упаковке: до 20 кг

4. Порядок установки:

A Разборка:

A.1 Открутить и снять решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.3 Открутить крепления бампера.

A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.5 Открутить и снять усилитель бампера (в дальнейшем он встанет на место).

A.6 Снять кронштейны усилителя (не используется в дальнейшем).

A.7 Снять штатную стойку замка капота (не используется в дальнейшем).

B Установка:

B.1 Поставить площадку Поз.1 (См. приложение 2) на выступающие шпильки и прикрутить её штатными гайками от кронштейнов усилителя.

B.2 Установить кронштейны Поз.2, болтами Поз.5 к площадке и к траверсе рамы болтами Поз.4.

B.3 На место штатной стойки поставить стойку Поз.3, используя штатный крепеж и дополнительный из комплекта поставки Поз.6, Поз.7, Поз.10, Поз.11.

C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.


C.4 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.

D Обратная сборка:

D.1 Поставить штатный алюминиевый усилитель бампера под площадку, используя штатные гайки и болты Поз.5.

D.2 Повторить пункты A4–A1 в обратном порядке.

5. Приложение 1:

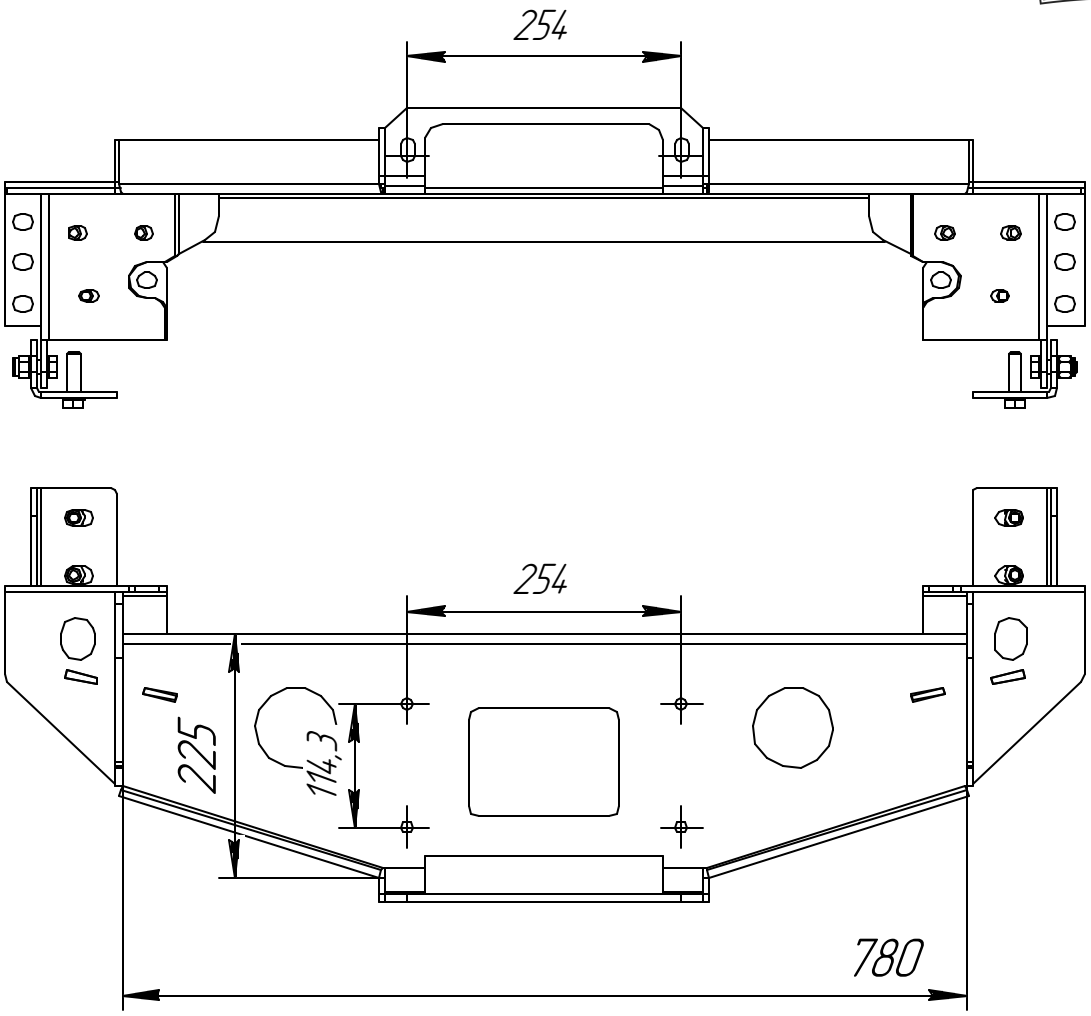

5. Приложение 2:

