Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Suzuki Jimny JB74

Артикул: pa-SJ20



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Suzuki Jimny JB74 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на торцы рамы автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки с укороченным барабаном и имеет вырез под клюз до 203 мм. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 4мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	160х585 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	от 76х124 до 114,3х168 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	6000
4.	Масса изделия расчетная, кг	7,5

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн боковой левый/правый (См. приложение 2)	2
3.	Закладная пластина с двумя гайками М10	4
4.	Закладная пластина под скобу М6	3
5.	Болт М10х1,25х25 (См. приложение 2)	14
6.	Болт М8х25 (См. приложение 2)	2
7.	Болт М6х20 (Не показано)	3
8.	Шайба 10 (См. приложение 2)	20
9.	Шайба 8 (См. приложение 2)	4
10.	Скоба накладная М6	3
11.	Гайка с нейл. кольцом М10х1,25	6
12.	Гайка с нейл. кольцом М8	2
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 600х135х175 мм	Вес в упаковке: до 7,7 кг	

4. Порядок установки:

A Разборка: (См. фото)


A.1 Открутить и снять решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.3 Открутить крепления бампера.

A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.5 Снять навесные пластиковые элементы.

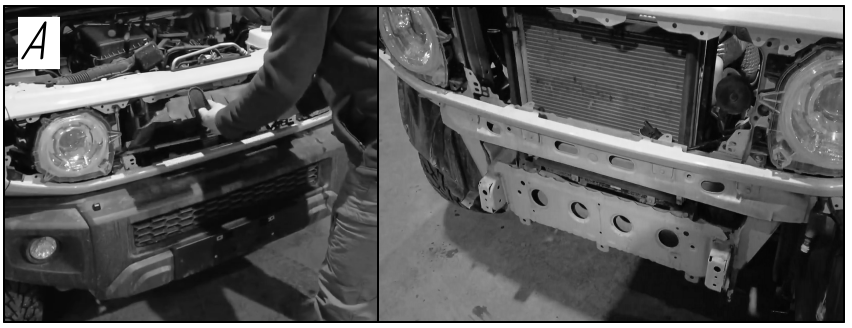

B Установка: (См. фото)

B.1 Предварительно необходимо отрезать верхние края лонжеронов (в них вставляются закладные М10 Поз.3).


B.2 Используя площадку/кронштейны как шаблон высверлить отв. под крепежные болты.


B.3 Установить Плащадку Поз1 и боковые кронштейны Поз.2 используя крепеж из комплекта Поз.3; Поз.6; Поз.8; Поз.11.

B.4 Высверлить отв. для доп. крепления кронштейнов. Притянуть крепежом из комплекта Поз.5-6; Поз.8-9; Поз.11-12.


B.5 Протянуть между собой площадку и кронш. крепежом из комплекта.

B.6 Закладные Поз.4 Вставляются внутрь поперечины вместе с клипсами, через них Площадка дополнительно крепиться к поперечине через три штатных отв. на болты М6 Поз.7.

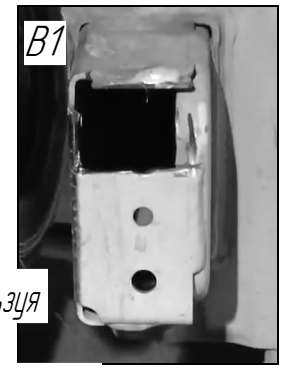

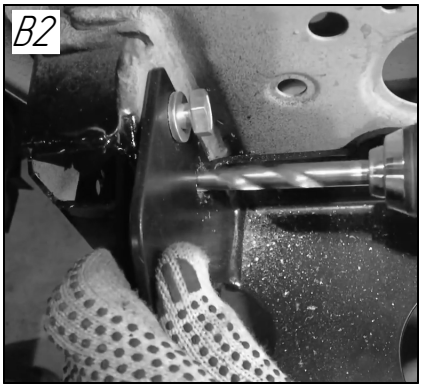



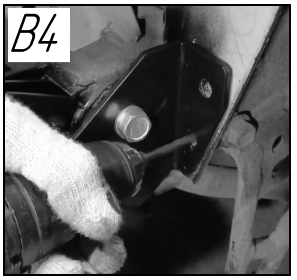


C Установка лебедки(См. фото):


Проверены на практике и подходят лебедки :
COMEUP DV-6 с узким барабаном;
COMEUP Cub4 и Cub4s ; 4REVO 5000 и 6000;
T-MAX PRO 6000.


C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж, входящий в комплект накладки.

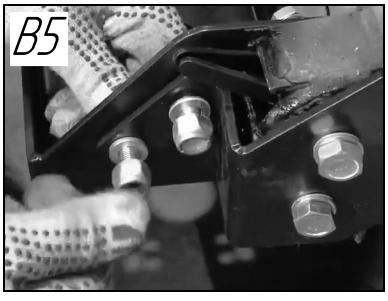

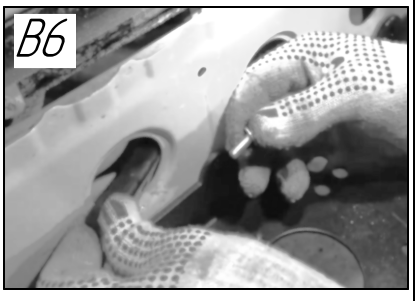

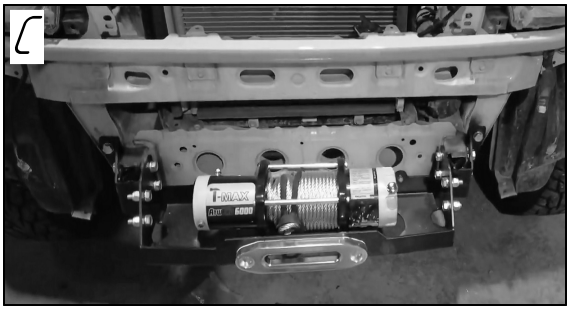


D Обратная сборка: (См. фото)


D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.

D.2 Повторить пункты A5-A1 в обратном порядке.



5. Приложение 1:

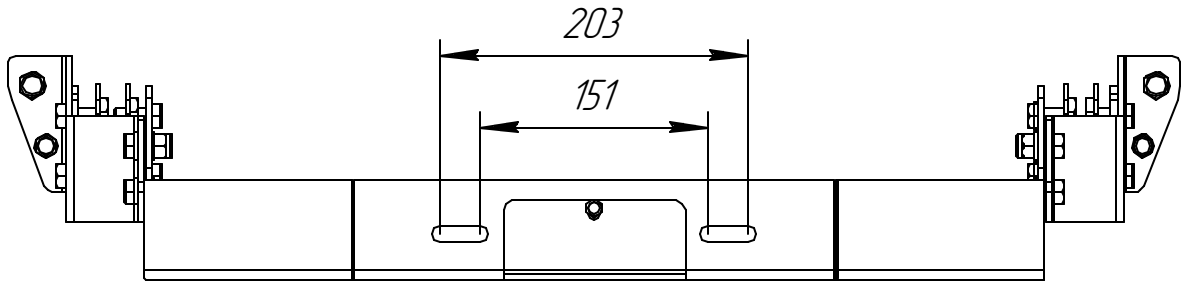

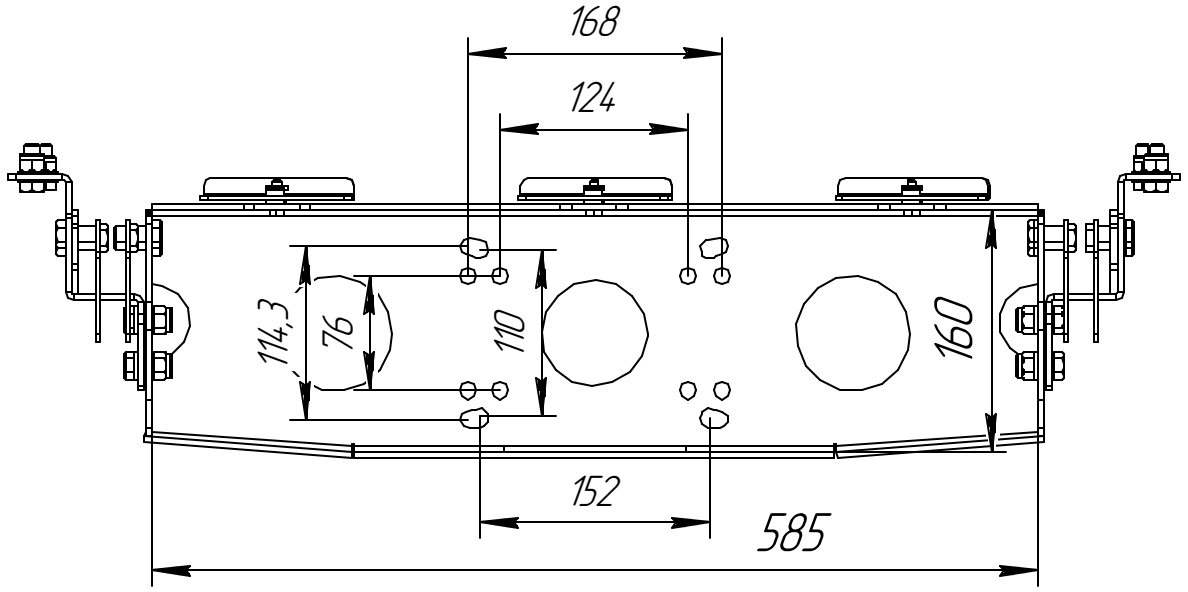

5. Приложение 2:

