
Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Suzuki Jimny JB64

Артикул: pa-suzJB64

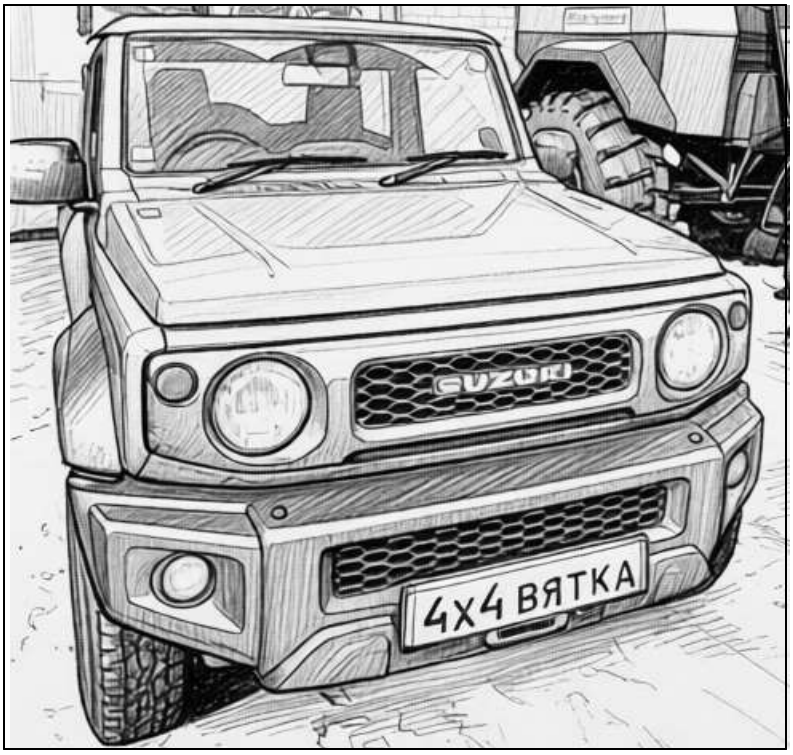

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Suzuki Jimny JB64 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на торцы рамы автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки с укороченным барабаном и имеет вырез под клюз до 180мм. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 4мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	130х585 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	от 76х124 до 76х168 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	6000
4.	Масса изделия расчетная, кг	6

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн боковой левый/правый (См. приложение 2)	2
3.	Закладная пластина с двумя гайками М10	2
4.	Уголок крепежный	2
5.	Закладная пластина с гайкой М8	2
6.	Удлинитель креплений бампера	3
7.	Шайбы проставочные	5
8.	Болт М10х1,25х25 (См. приложение 2)	8
9.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	11
10.	Болт М6х20 (Не показано)	3
11.	Шайба 10 (См. приложение 2)	12
12.	Шайба 8 (См. приложение 2)	4
13.	Шайба 6 увел. (Не показано)	3
14.	Клипса накладная М6 (Не показано)	3
15.	Гайка с нейл.кольцом М10х1,25	4
16.	Гайка с фланц. М8	9
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 600х135х150 мм		Вес в упаковке: до 6,2 кг

4. Порядок установки:

A <u>Разборка: (См. фото)</u>

A.1 Открутить и снять решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.3 Открутить крепления бампера.

A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.5 Снять навесные пластиковые элементы.



B <u>Установка: (См. фото)</u>

B.1 Предварительно необходимо отрезать верхние края лонжеронов (в них закладываются гайки М10 Поз.3).

B.2 Установить боковые кронштейны Поз.2 используя крепеж из комплекта Поз.8; Поз.11.


B.3 Между кронштейнов повесить площадку Поз.1 и закрутить её используя крепеж Поз.8; Поз.11; Поз.15.

B.4 Высверлить отверстия по бокам под доп.крепеж Поз.9;12;16 (использовать кронштейны – как трафарет).


B.5 Уголки Поз.4 прикручиваются к зад. части площадки (См. прилож.), через них она дополнительно крепиться к поперечине между ложнеронов в закладные Поз.5 (заводятся внутрь поперечины и фикс. болтами Поз.9).

B.6 Шайбы Поз.7 используются как проставки в зазор между самой площ. и поперечиной. Через них площадка доп. прикручивается болтами Поз.9.

B.7 Удлинители Поз.6 и крепеж М6 из комплекта – нужны для установки штатного бампера, т.к. бампер будет немного выдвинут. Это необходимо для того чтобы не вырезать из него большой кусок пластика под выступ площадки, а сделать только аккуратное отв. под сам клюз.

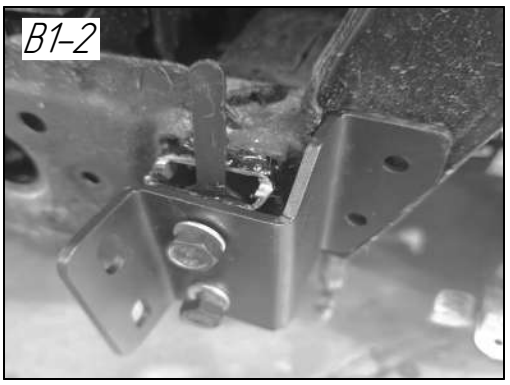



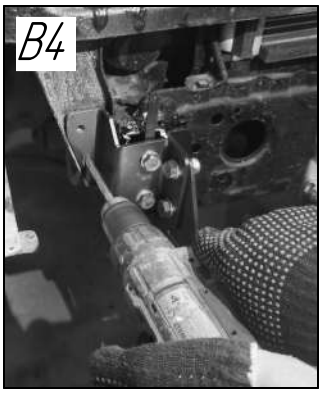


C <u>Установка лебедки:</u>

Проверены на практике и подходят лебедки :
COMEUP DV-6 с узким барабаном;
COMEUP Cub4 и Cub4s ; 4REVO 5000 и 6000.

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж, входящий в комплект накладки.

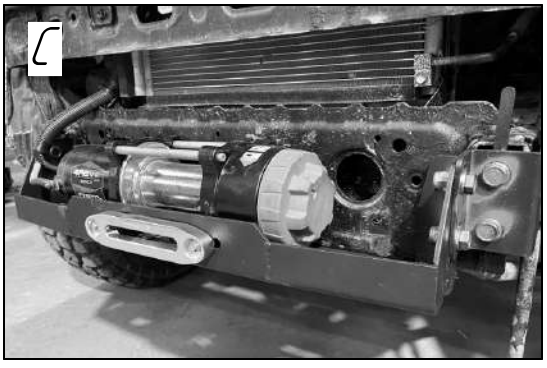


D <u>Обратная сборка: (См. фото)</u>

D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.

D.2 Повторить пункты А4-А1 в обратном порядке.



5. Приложение 1:

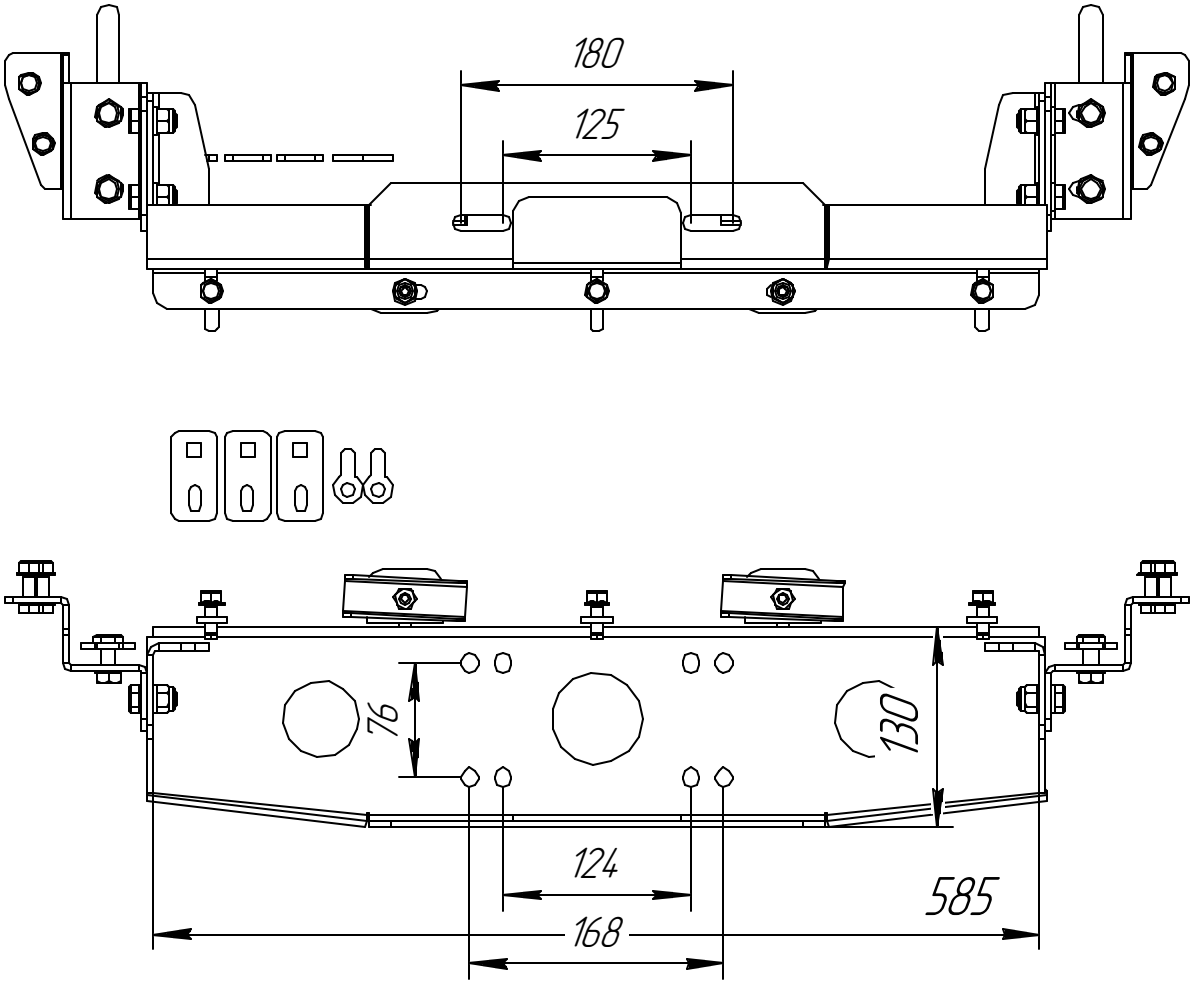

5. Приложение 2:

