
Инструкция

Багажник экспедиционный разборный для ВАЗ-2121 "Нива" (Lada 4x4)

Артикул: ba-2121-KR

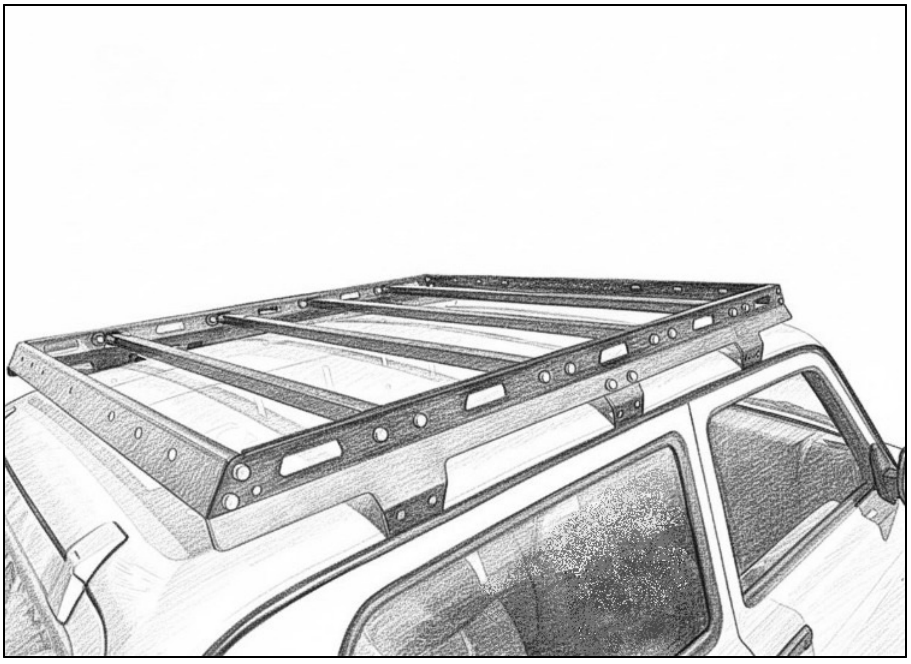

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный (далее "багажник" или "изделие") устанавливается на штатные водостоки крыши автомобиля. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изделие изготовлено из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 2мм. Покрашено в черный или белый матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобраном виде.

Внимание!

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.


2. Технические характеристики:


№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	1340х1380х150 (См. приложение 1)	
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	1240х1290	
3.	Грузоподъемность, не более, кг	Для крыши	Для багажника
		50	300
4.	Масса изделия расчетная, кг	17,5	

3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Боковина левая/правая (См. приложение 2)	2
2.	Распорка (См. приложение 2)	4
3.	Промежуточная пластина (См. приложение 2)	2
4.	Спойлер передний/задний (См. приложение 2)	2
5.	Прижим крепления (См. приложение 2)	6
6.	Внутренний уголок (См. приложение 2)	4
7.	Гайка самоконтр. с фланцем М8 (См. приложение 2)	48
8.	Шайба плоская 8 (См. приложение 2)	36
9.	Болт М8х20 с квадратным основанием по DIN (См. приложение 2)	12
10.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	36
11.	П-профиль резиновый (См. приложение 2)	1
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1400х160х100 мм	Вес в упаковке: до 18 кг	


4. Приложение 1:

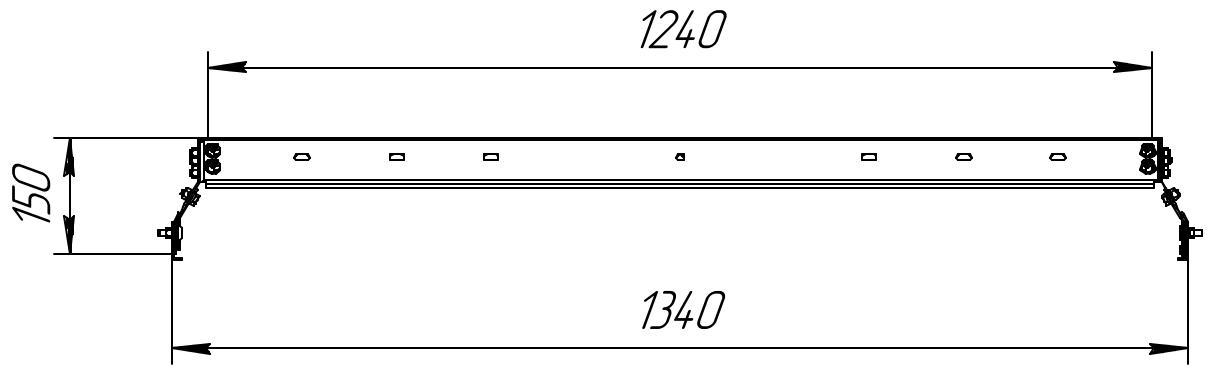

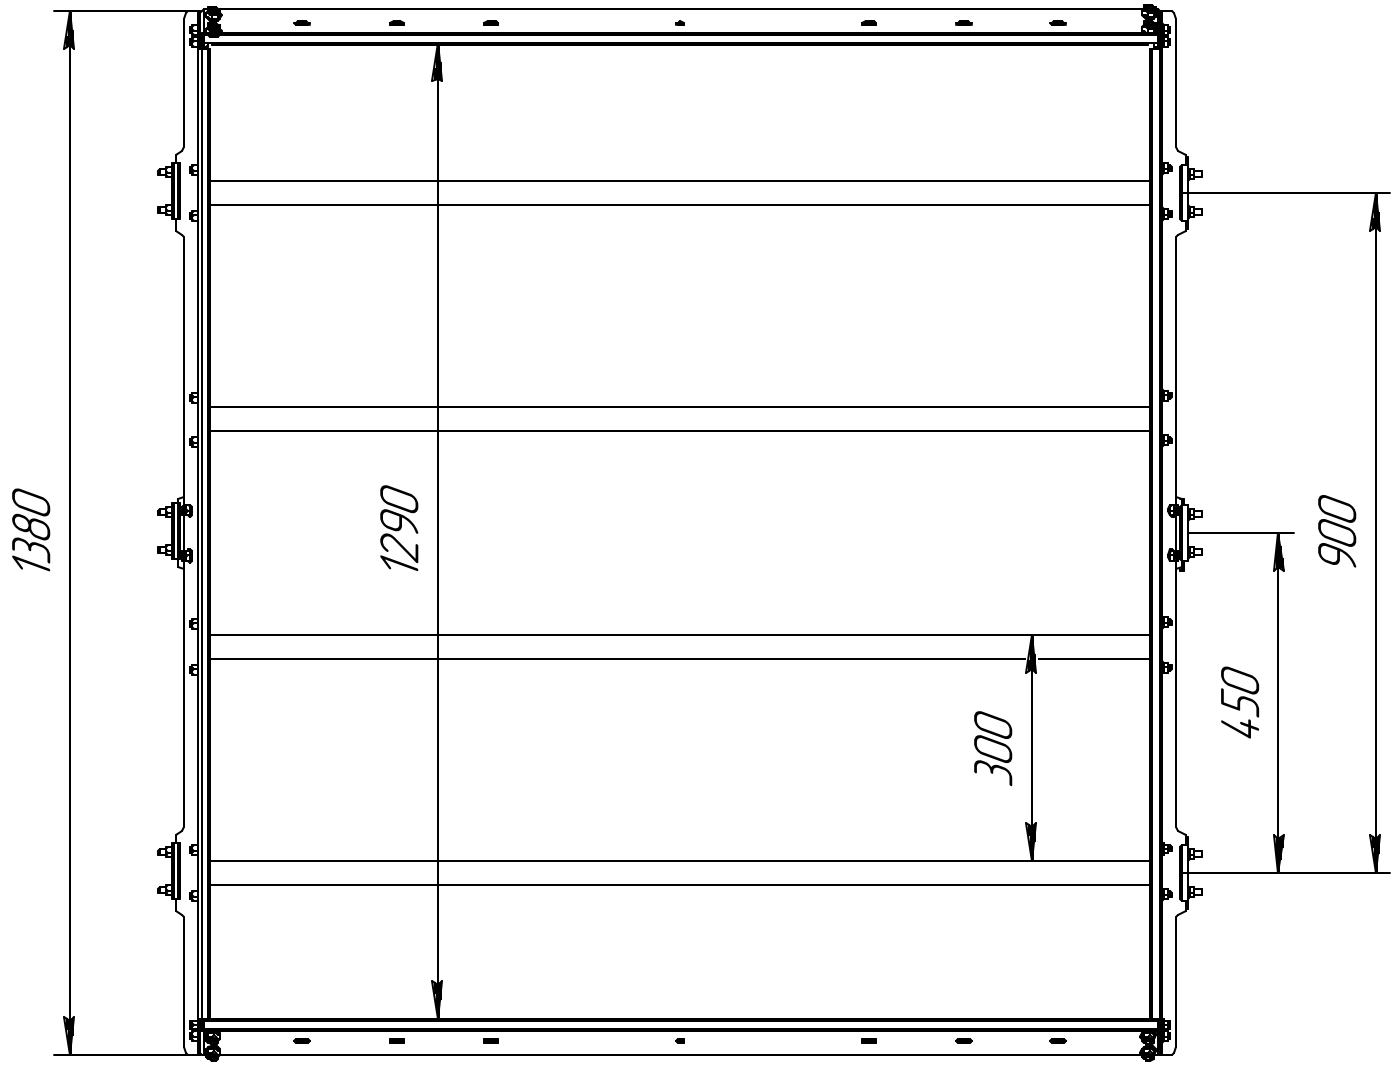

4. Приложение 2:

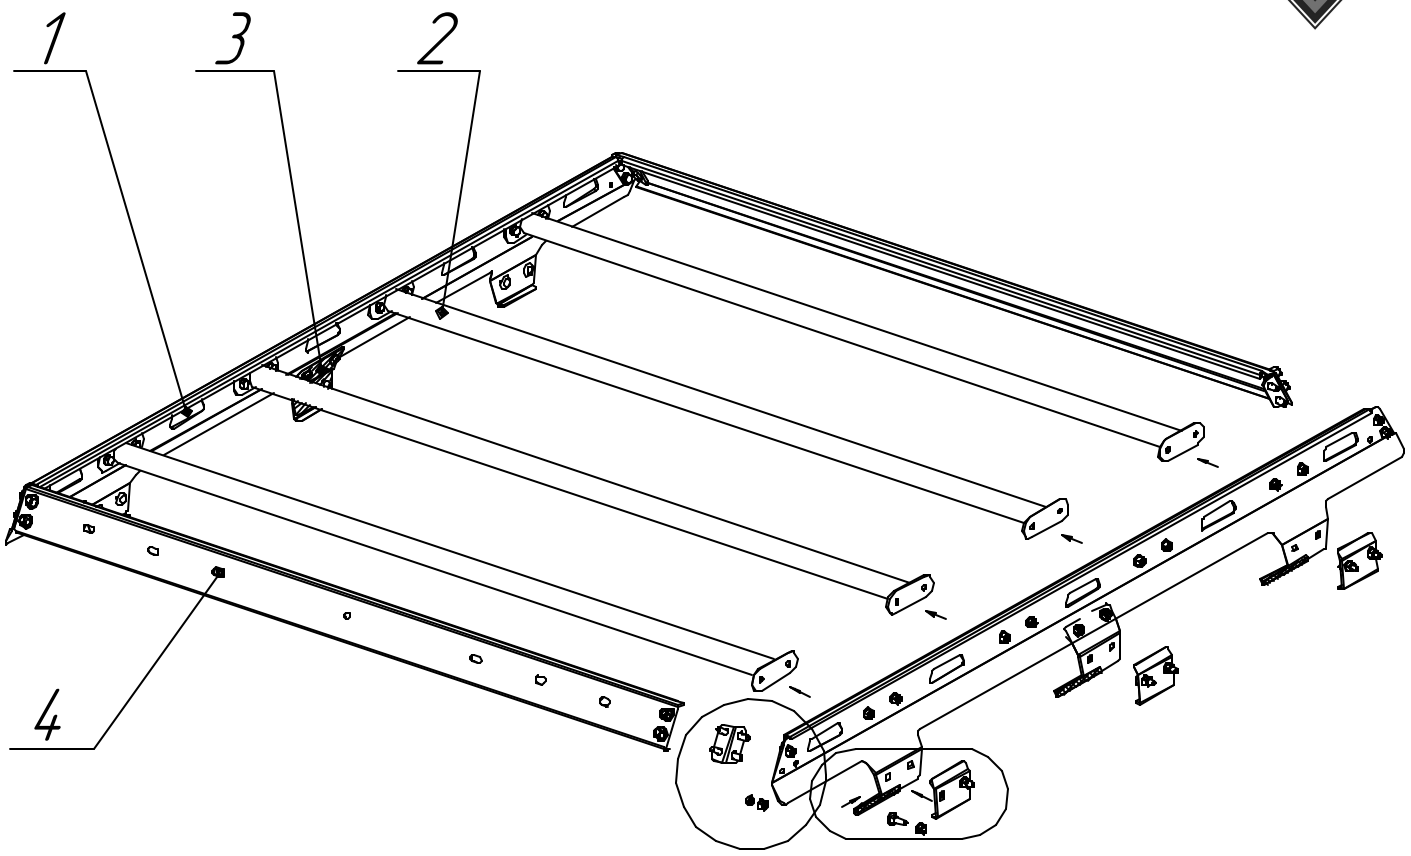

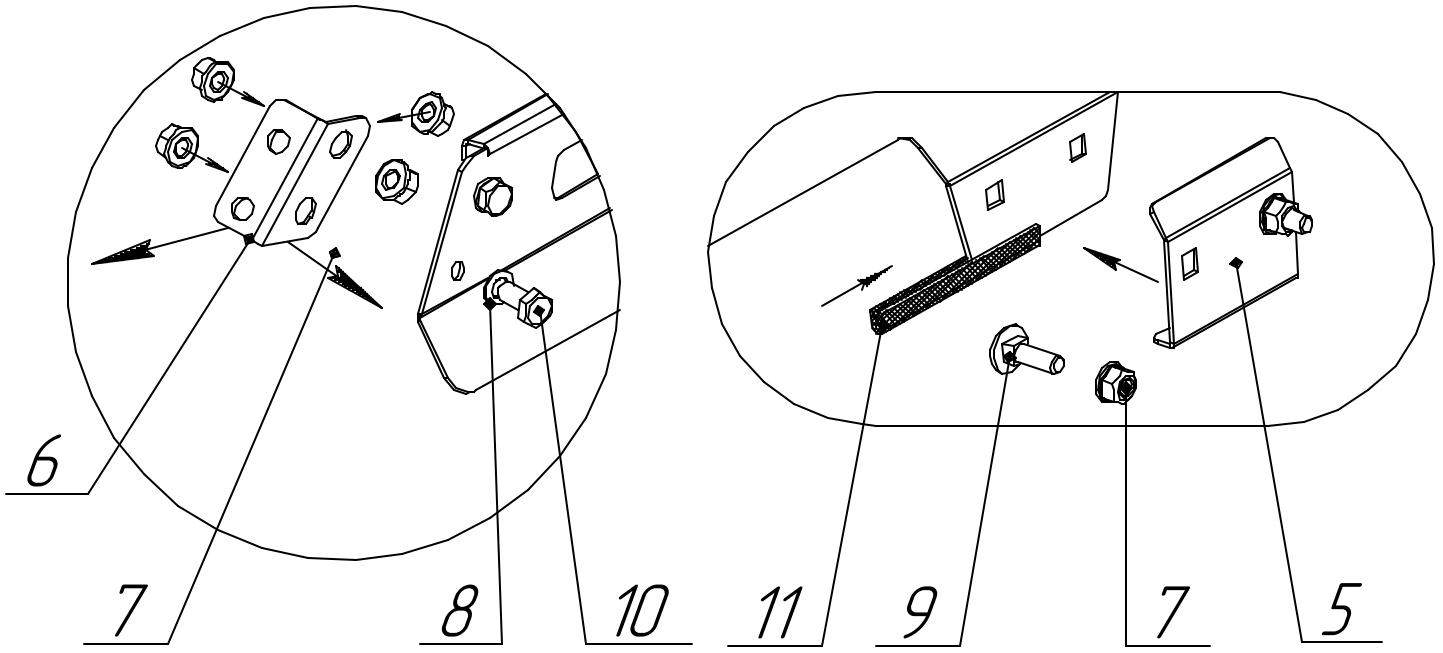

А) Собрать багажник согласно схеме.
Б) Подложить под боковины багажника резиновый профиль подходящей длины.
В) Установить багажник на крышу автомобиля и затянуть лапы крепления.
Г) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.