
Схема по установке: арт. 9028150

Кронштейн тяги Панара под лифт +50 мм для:
LADA Niva 4x4 (2121-21214, Legend, Urban);
Chevrolet Niva, Niva Travel

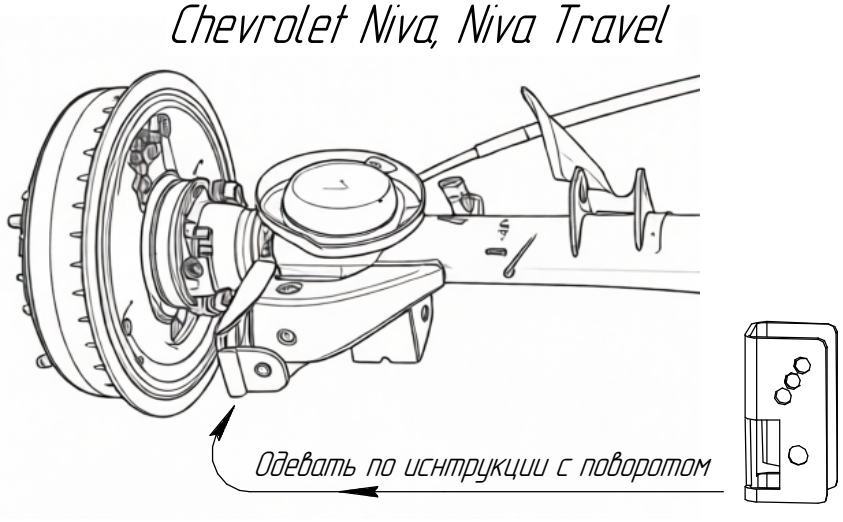

Кронштейн предназначен для переноса точки крепления тяги Панара на лифтованых автомобилях.
Для установки необходимо (См. фото ниже):


1) Снять тягу из штатного места крепления.


2) Завести ("одеть") кронштейн через П-образные пазы поверх штатного места крепления тяги. При одевании удоднее всего поворачивать сам кронштейн как показано на фото. Вставить втулку и закрепить через штатное отв. родным болтом М12.


3) Высверлить дополнительное отв. под болт М10х1,25х25 из комплекта кронштейна.


4) Вкрутить болт из комплекта М10х1,25х25 в новое отв. для дополнит. фиксации в поперечной плоскости и затянуть гайкой.


5) Завести тягу Панара в кронштейн и затянуть болтом М12х1,25х75 из комплекта. По умолчанию используется центральное отверстие. Два других нужны для регул. полож. моста при сход-развале.
Допускается дополнительная фиксация кронштейна сваркой к мосту, но в таком случае узел потеряет возможность обратной разборки в штатное состояние.

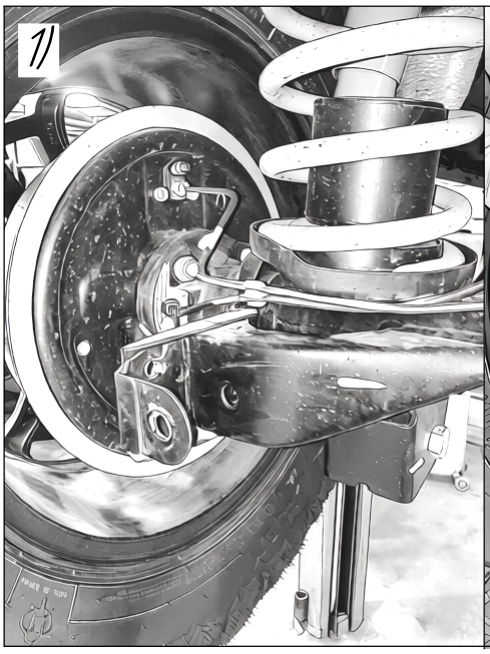


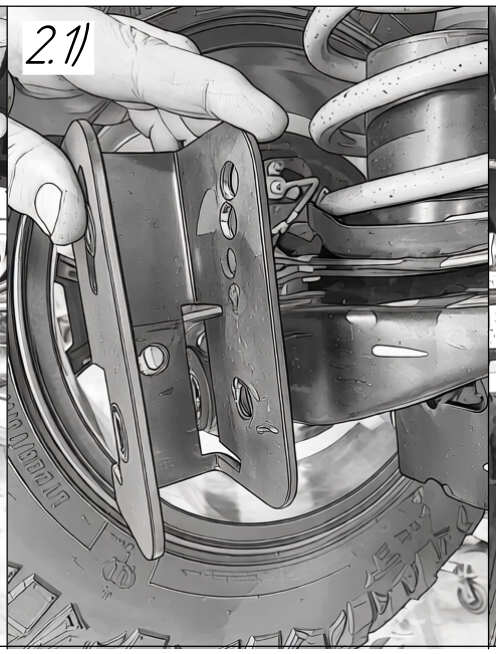

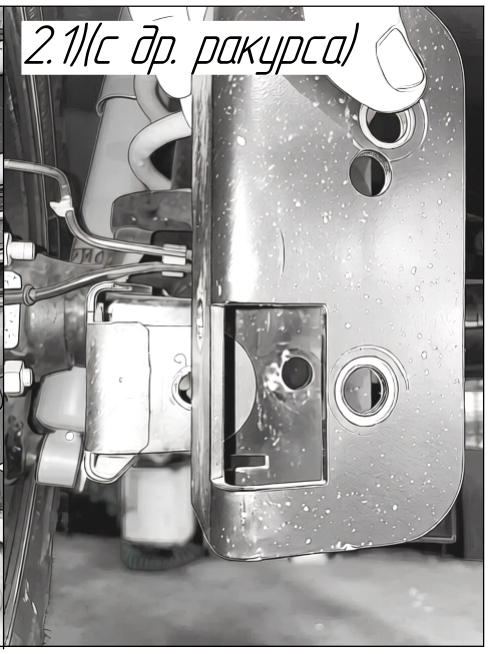

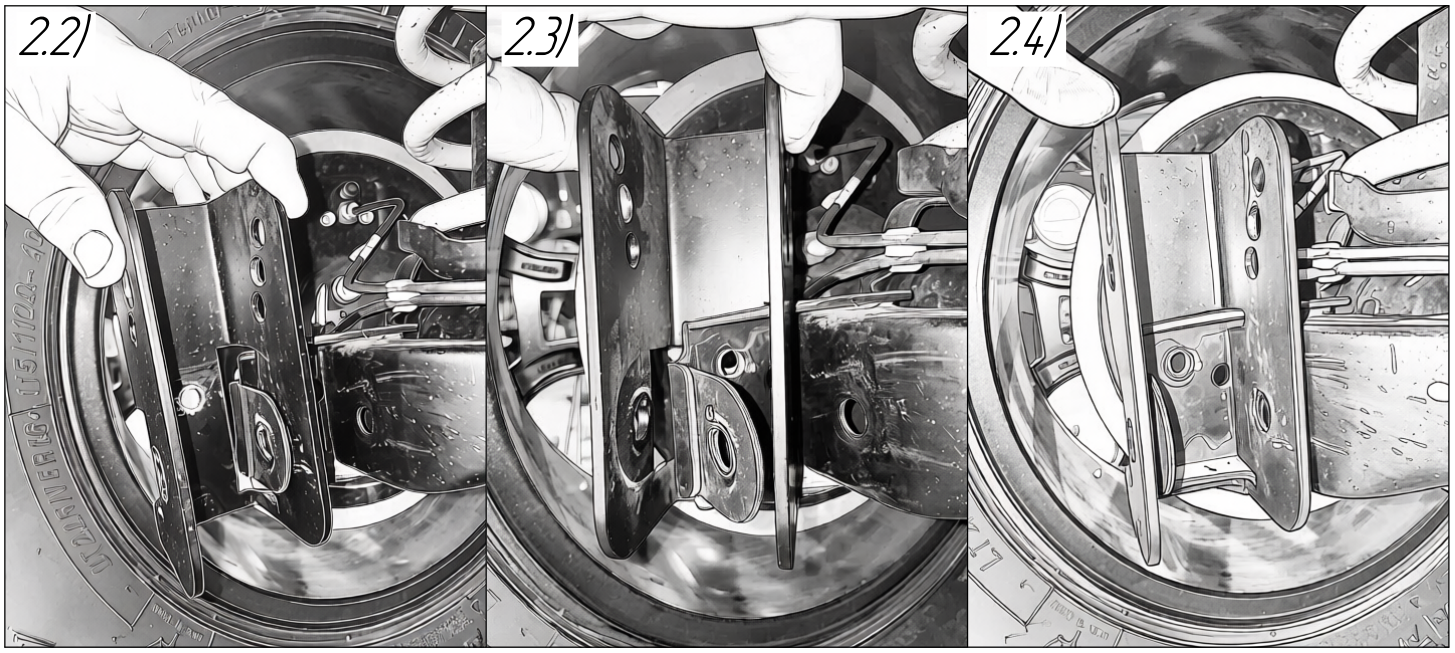
2.2)
2.3)
2.4)

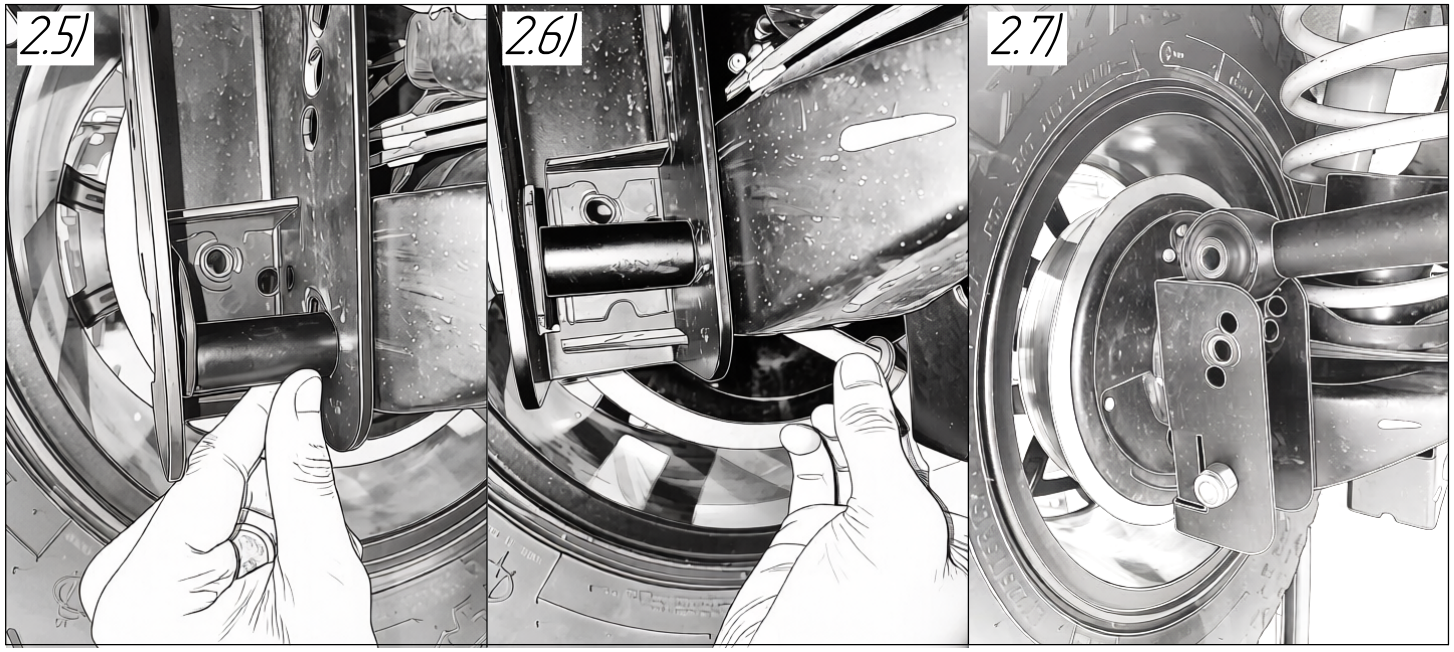
2.5)
2.6)
2.7)

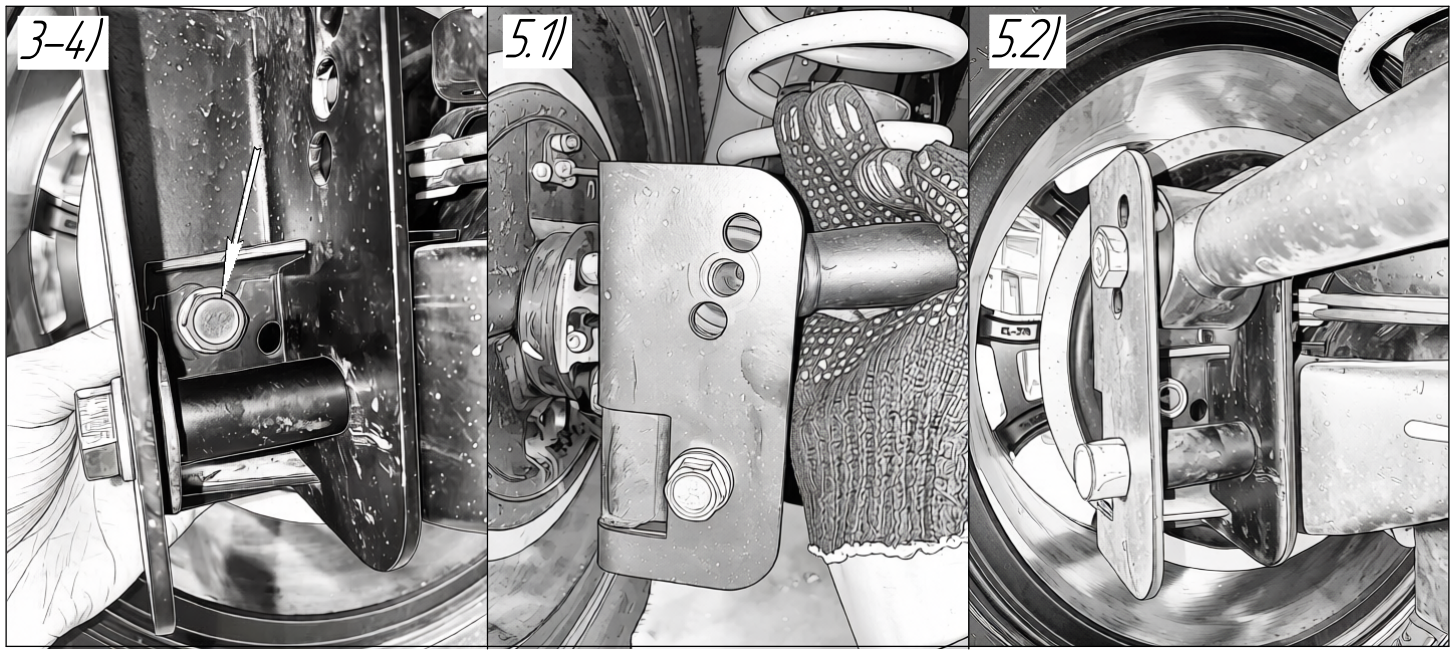
3-4)
5.1)
5.2)