
Инструкция

Багажник экспедиционный разборный для ВАЗ-2121 Нива (Lada 4x4)

Артикул: 9029295

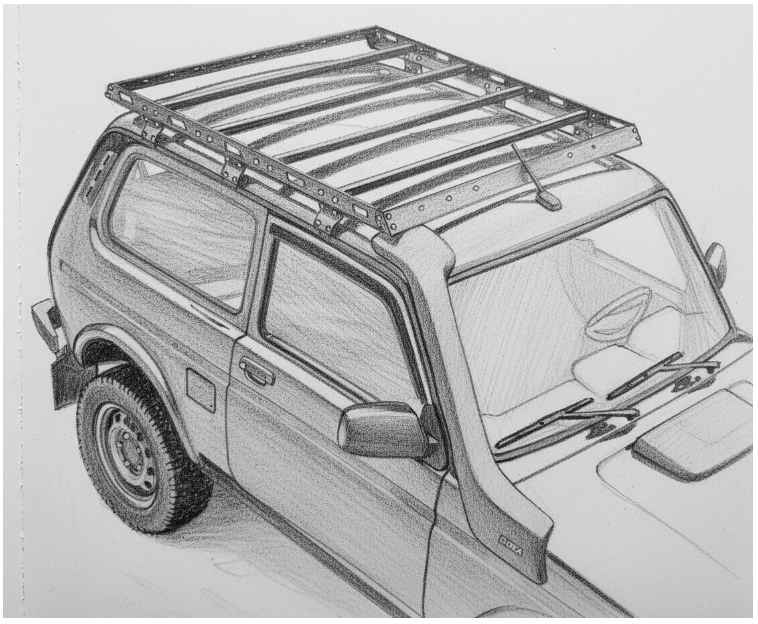

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный (далее "багажник" или "изделие") устанавливается на штатные водостоки крыши автомобиля. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изделие изготовлено из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 2 мм. Покрашено в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобраном виде.

Внимание!

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.


2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	1340х1460х150 (См. приложение 1)	
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	1335х1297	
3.	Грузоподъемность, не более, кг	Для крыши	Для багажника
		50	300
4.	Масса изделия расчетная, кг	19,5	


3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Боковина левая/правая (См. приложение 2)	2
2.	Распорка (См. приложение 2)	4
3.	Промежуточная пластина (См. приложение 2)	6
4.	Бампер передний/задний (См. приложение 2)	2
5.	Лапа крепления (См. приложение 2)	6
6.	Уголок внутренний (См. приложение 2)	4
7.	Болт М8х20 с квадратным основанием DIN 603 (См. приложение 2)	12
8.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	44
9.	Гайка самоконтр. с фланцем М8 (См. приложение 2)	56
10.	Шайба 8 (См. приложение 2)	44
11.	П-профиль уплотнительный (См. приложение 2)	1
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1500х200х150 мм	Вес в упаковке: до 20 кг	


4. Приложение 1:

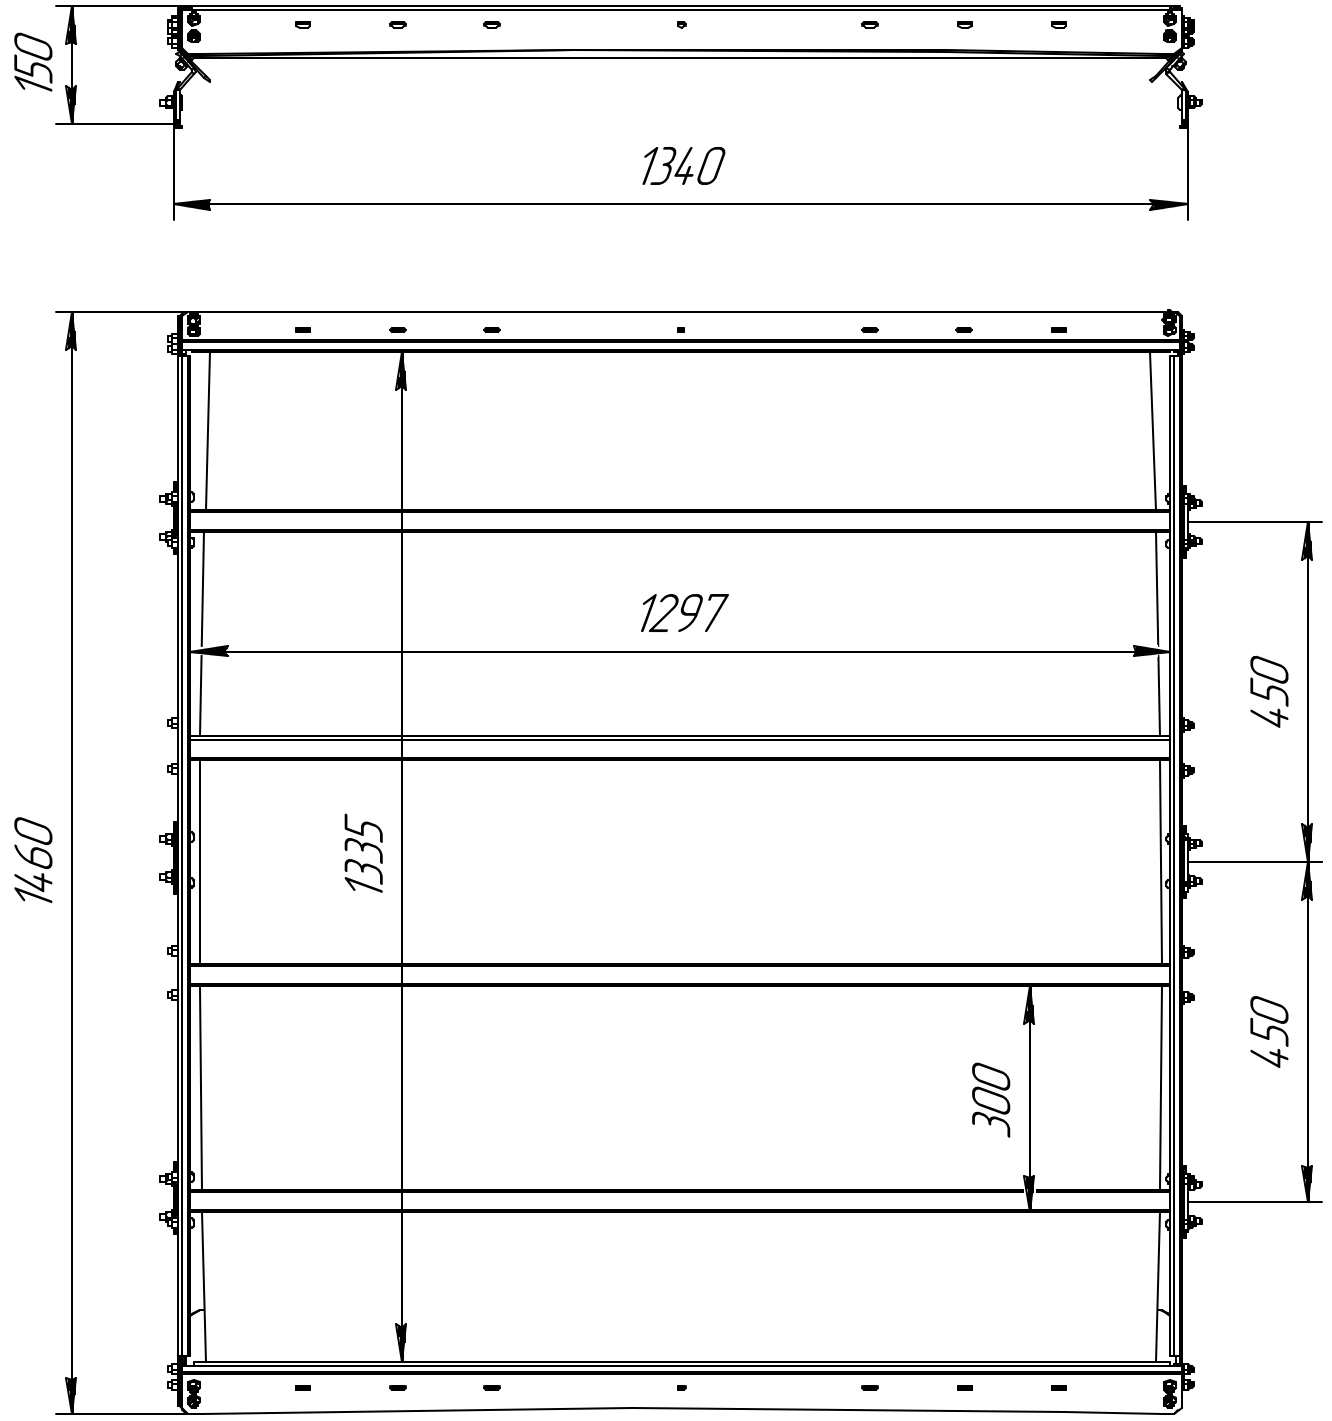

4. Приложение 2:

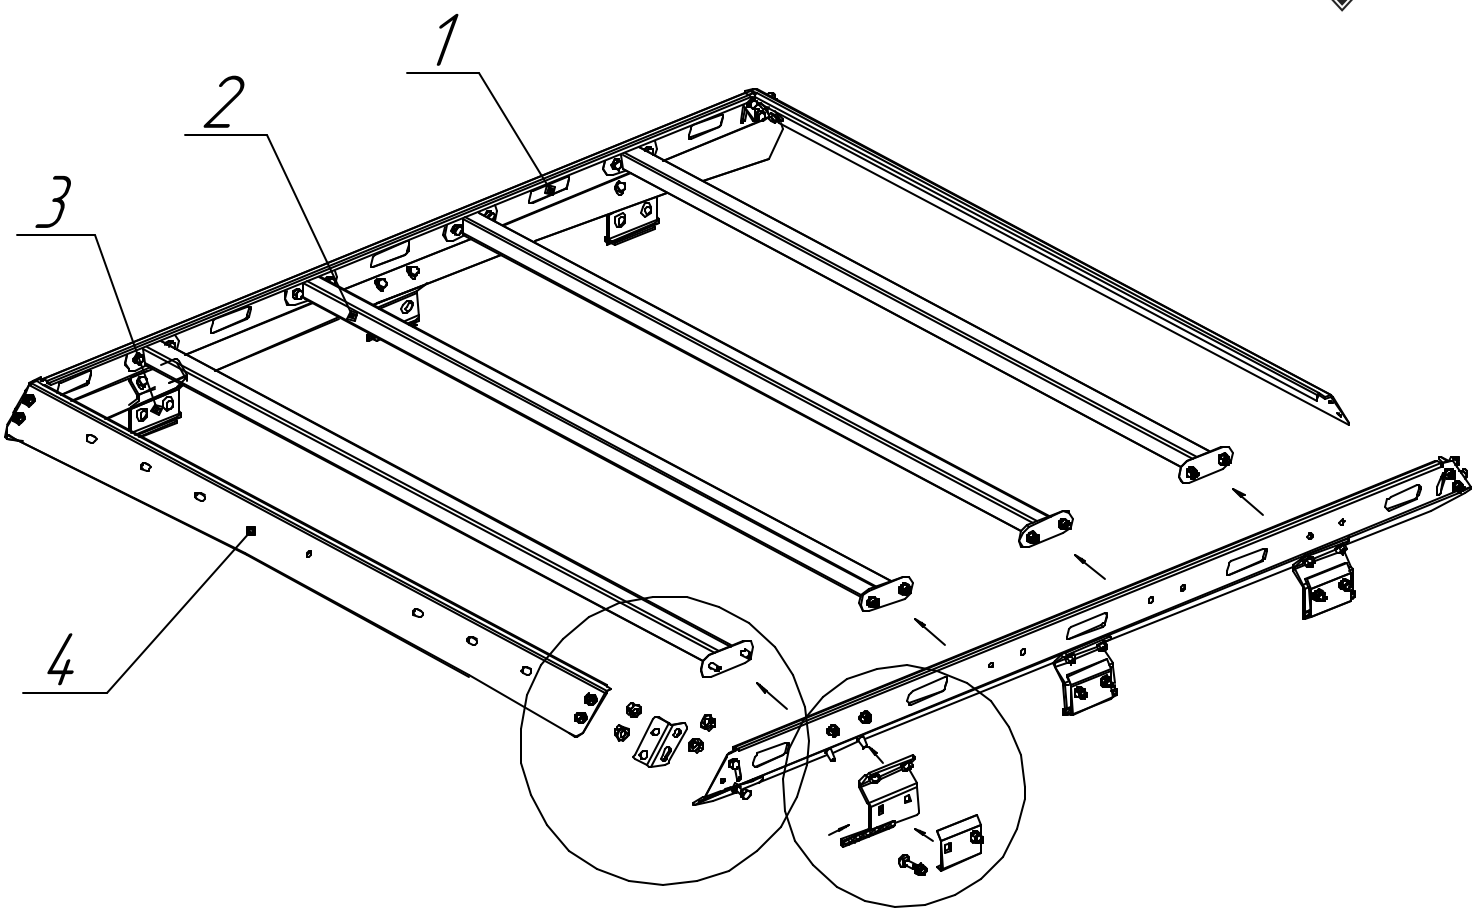

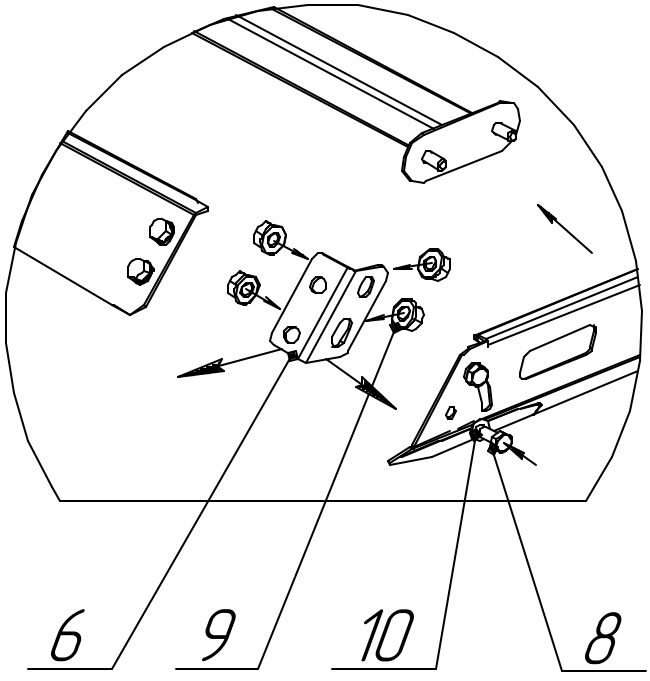

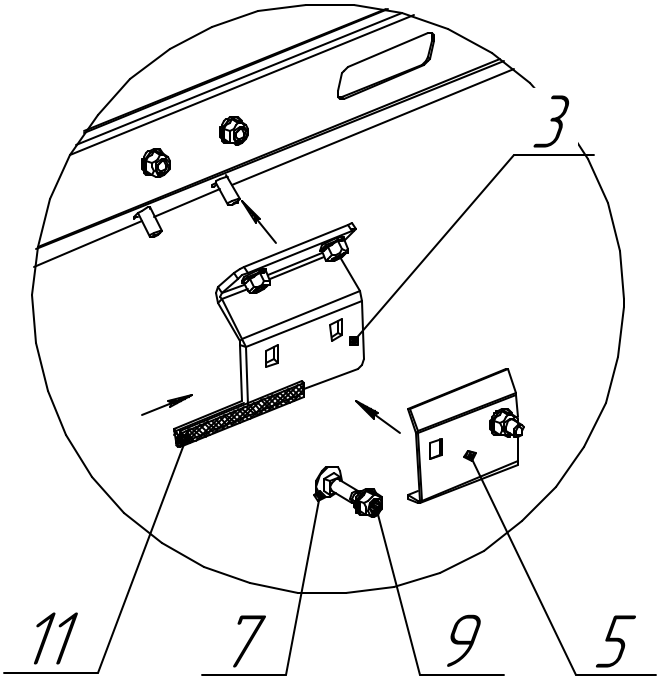

А) Собрать багажник согласно схеме.
Б) Подложить под боковины Поз.3 багажника резиновый профиль Поз.11 подходящей длины.
В) Установить багажник на крышу автомобиля и затянуть лапы крепления.
Г) При необходимости отломить край боковины для размещения шноркеля.
Д) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.