

Инструкция



Багажник экспедиционный разборный для ВАЗ-2121 "Нива" (Lada 4x4)

Артикул: ба-2121-В



<i>Оглавление</i>	
<i>1.</i>	<i>Описание изделия</i>
<i>2.</i>	<i>Технические характеристики</i>
<i>3.</i>	<i>Комплект поставки*</i>
<i>4.</i>	<i>Приложения</i>

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*



1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный (далее "багажник" или "изделие") устанавливается на штатные водостоки крыши автомобиля. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изделие изготовлено из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 2мм. Покрашено в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобранном виде.

Внимание!

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.


2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	1240х1340х150 (см. приложение 1)	
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	1240х1050	
3.	Грузоподъемность, не более, кг	Для крыши	Для багажника
		50	300
4.	Масса изделия расчетная, кг	12,3	


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Боковина (см. приложение 2)	2
2.	Распорка (см. приложение 2)	4
3.	Лапа крепления (см. приложение 2)	4
4.	Болт М8х20 с квадратным основанием (см. приложение 2)	8
5.	Болт М8х18 (см. приложение 2)	16
6.	Гайка самоконтр. с фланцем М8 (см. приложение 2)	24
7.	Шайба 8 (см. приложение 2)	16
8.	П-профиль уплотнительный (см. приложение 2)	1
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 1260х160х100 мм		Вес в упаковке: до 13 кг

4. Приложение 1:

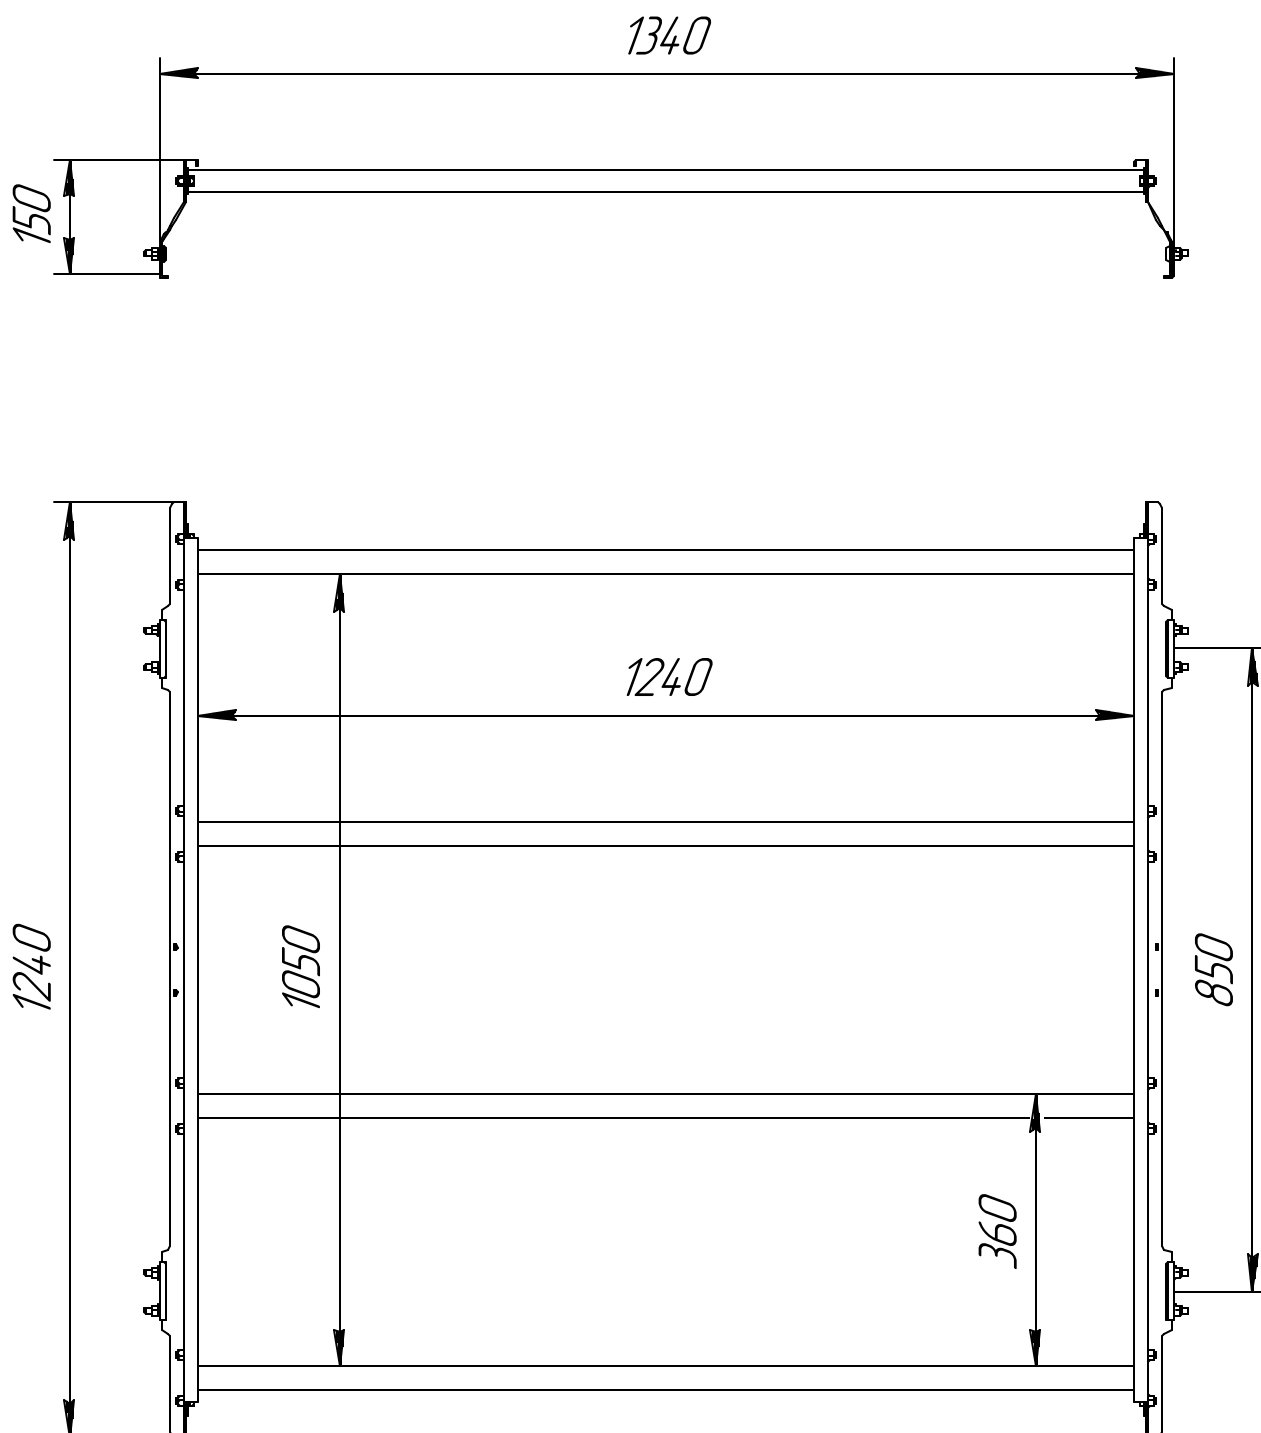

4. Приложение 2:

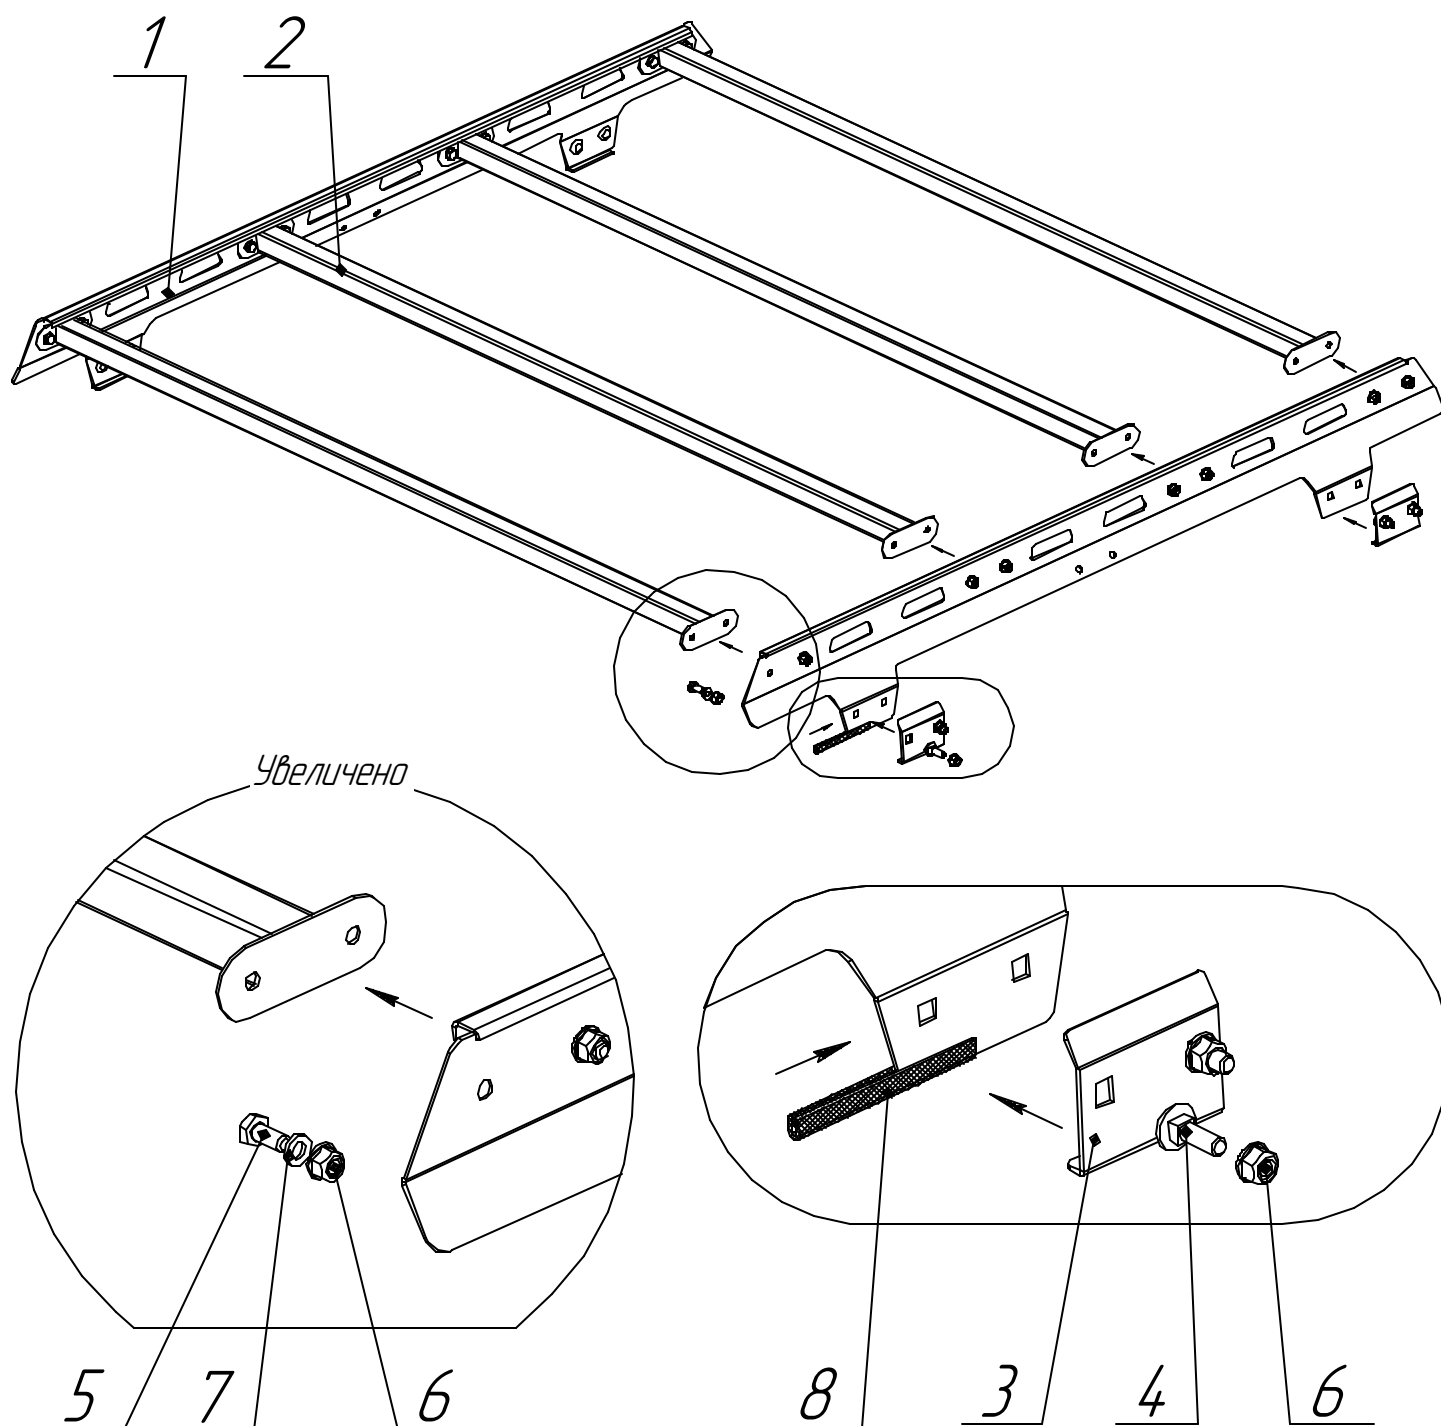

А) Собрать багажник согласно схеме.

Б) Подложить под боковины багажника резиновый профиль Поз.8 подходящей длины.

В) Установить багажник на крышу автомобиля и затянуть лапы крепления.

Г) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000км пробега.